



UNIT PRO

beépíthető és falra szerelhető elektromos kandalló
- használati útmutató –



TÍPUS 80/100/120/140/180

VIGYÁZAT!

A termék **csatlakoztatása** vagy **használata** előtt **olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést vagy súlyos személyi sérülést** okozhat.

FIGYELEM!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha terméket eladja vagy elajándékozza, ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót!

Kérjük őrizze meg a termék eredeti csomagolását a háztól-házig garancia érvényesítése érdekében.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!



VIGYÁZAT!

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket:





- || A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat pl. bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- || **Ne** használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- || Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivisztetésre, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- || Kizárólag beltéri használatra - ne hagyja szobán kívül.
- || A kandalló nem fürdőszobába, mosókonyhába vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkád, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- || Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- || A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy -elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- || A kandalló belseje forró és ivet vagy szikát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- || A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- || **VESZÉLY**- Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a kandalló elejét, se részben, se teljesen.
- || Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad elvégezni.
- || A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékekkel játszanak.
- || **FIGYELEM:** a hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső kapcsolószerkezeten pl. időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a közüzemszolgáltatást rendszeresen be- és kikapcsol.

Előkészítés


A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagyoni kárt** okozhat.

Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőség szerint hasznosítsa újra.

Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza): Phillips csavarhúzó; vázléckereső; vízmérték; mérőszalag; elektromos fűrőgép; 1/4"-es fafűrőszár, kalapács.

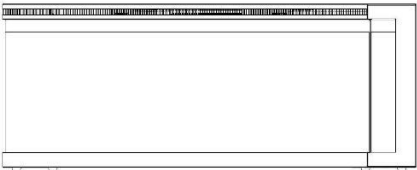 A – Kandalló				
		B-Facsavarok		C- Gipszkarton tiplik
		 D-Távírányító		
 F - Farönk	 G-Díszkristály, nagy	 H-Díszkristály, kicsi	 I-Fali konzol A tüztér hátuljára rögzítve	 J- "L" tartó

Műszaki adatok és méretek

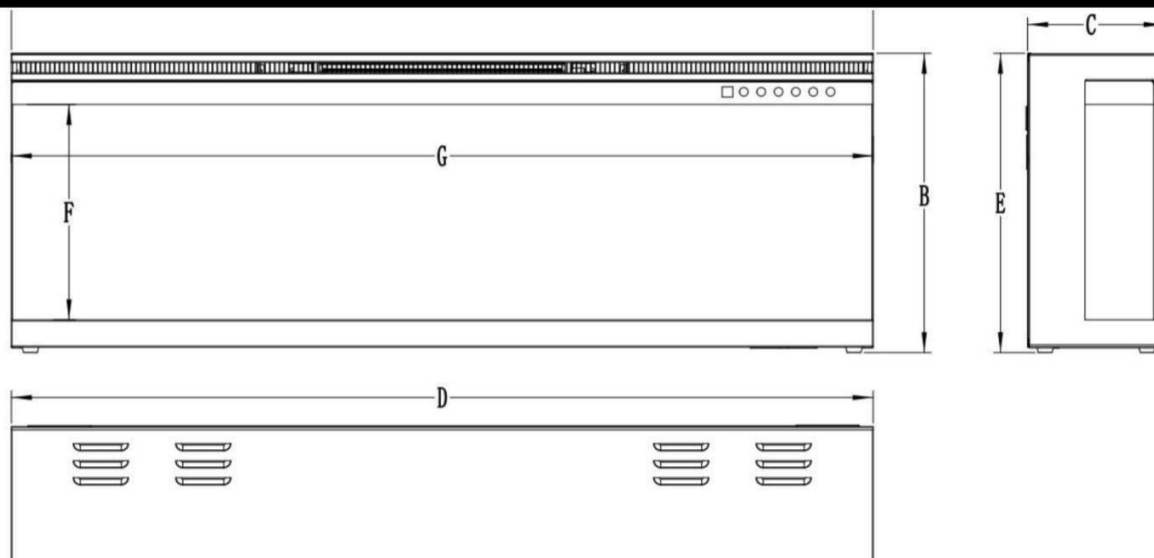

PRODUCT DIMENSIONS (mm)

Model Number	A	B	C	D	E	F	G
80	800	387.6	200	800	380	264.5	798
100	1000	387.6	200	1000	380	264.5	999
120	1200	387.6	200	1200	380	264.5	1198
140	1400	387.6	200	1400	380	264.5	1398
160	1600	387.6	200	1600	380	264.5	1598
180	1800	387.6	200	1800	380	264.5	1798

Telepítés és összeállítás

Készülékét telepítheti falra szerelve, falba süllyesztve és/vagy kandallópárkánnyal. A telepítéshez válasszon megfelelő, nedvességnek nem kitett helyet, kárpitoktól, bútordaraboktól és nagy forgalmú helyektől távol.

MEGJEGYZÉS: Tartsa be a nemzeti és helyi villamossági előírásokat.


GYÚLÉKONY ANYAGOKTÓL TARTANDÓ MINIMÁLIS TÁVOLSÁG

Távolságok az üveg előlaptól értendők.			
Alul	0"	Felül	11.8" (300mm) kandallópárkányig
Oldalt	0"	Felül	11.8" (300mm) mennyezetig
Hátul	0"		

A KANDALLÓ PÁRKÁNY SZÜKSÉGES FÉRŐHELYE

VIGYÁZAT

HA A KANDALLÓPÁRKÁNY KIKÉSZÍTÉSÉHEZ FESTÉKET VAGY LAKKOT HASZNÁL, AZ ELSZÍNEZŐDÉS MEGELŐZÉSÉRE ANNAK HŐÁLLÓNAK KELL LENNIE. (MANTEL: KANDALLÓPÁRKÁNY, WALL: FAL, FLOOR: PADLÓ, SIDE VIEW: OLDALNÉZET)

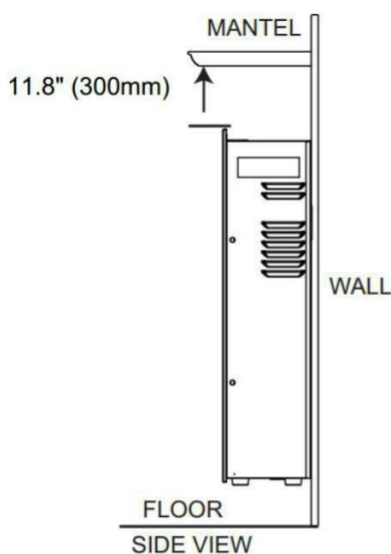

Telepítés és összeállítás falba süllyesztés

VIGYÁZAT

Teljesen kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni a szervizelés előtt. Ezt az elektromos készüléket csak minősített szervizelő javíthatja.

VEZETÉK CSATLAKOZTATÁS


Ha a készüléket huzalozására van szükség, szakképzett villanszerelőnek kell eltávolítania a kábelcsatlakoztatást és a vezetéket közvetlenül a vezetéket közvetlenül a háztartási vezetékekhez kell csatlakoztatnia.

A készüléknek elektromos csatlakoztatásra van szüksége, földelni kell a helyi a előírásoknak megfelelően, A helyi kódok hiányában használja az Európában érvényes NEMZETI ELEKTROMOS KÓDexet.

Fig.A





Fig.B

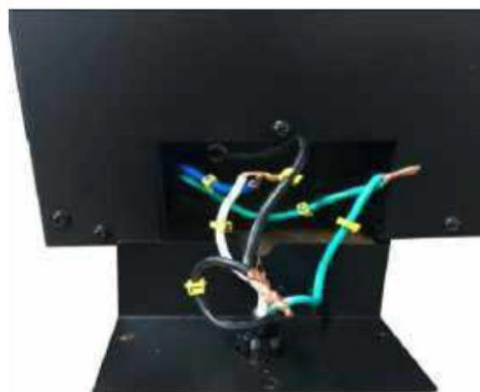

ELŐSZÖR KAPCSOLJA LE A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMKÖRRŐL

- A. Távolítsa el a fedőlapot a készülék jobb oldali aljáról, a három csavar eltávolításával. (FIG. A)
- B. Távolítsa el a vezetékcsatlakozót a tápkábelből (FIG.B)
- C. Vegye ki a hardverzsákban található új fedőlemezt, és lyukasszon a 7/8"-os (22,2 mm-es) lyukat. Telepítés a fedőlemezen keresztül. Vezesse át a vezetéket a doboz csatlakozóján keresztül.
- D. A vezetékcsatlakozók segítségével csatlakoztassa a zöld földelő vezetékét (G) a közös fehér vezetékét (N) együtt, majd a fekete vezetékeket (FIG. C)
- E. Szerelje vissza a fedőlemezt a három csavar segítségével (Fig. 4-1)

Fig.C

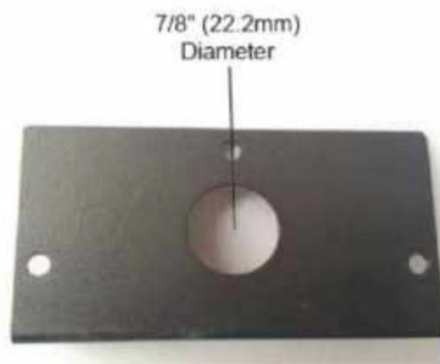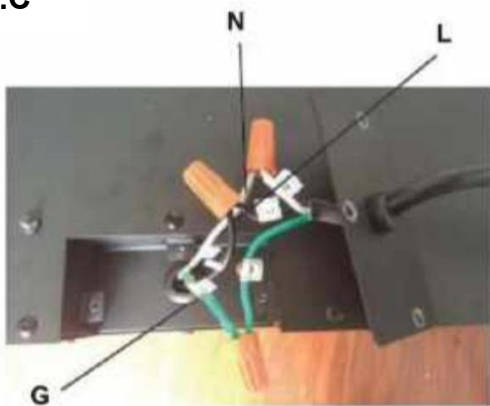

Cover Plate



Doboz
csatlakozó

A kandalló beépítése előtti fontos tudnivalók

A fűtési funkcióval ellátott elektromos kandallók bútorba vagy falba történő beépítésekor fontos biztosítani a megfelelő szellőzést.

Bútorba történő beépítés


Ha bútorba történik a beépítés, és egy zárt fülkébe lehet csak beszerezni a kandallót, célszerű szellőzőrácsokat elhelyezni a bútor 2 ellentétes oldalán, hogy a megfelelő átszellőzés biztosítható legyen. Ha a bútor nincs a falnak tolva, akkor az is jó megoldás lehet, ha a kandalló mögött nincs hátfal. A kandalló előlapja felett célszerű ha nincs közvetlenül kiálló bútorlap elhelyezve, mert a kiáramló forró levegőtől esetleg elszíneződhet.

Gipszkarton falba történő beépítés

Gipszkarton fal esetén is érdemes nagyobb légteret hagyni a kandalló mögött, ne burkoljuk el azt teljesen. A kandalló oldalain lévő szellőzőrácsok körül célszerű minimális légrést kb. fél cm hagyni, körben, és a készülék mögött is érdemes 5-10 cm helyet elhagyni. A legjobb, ha a gipszkarton falba beépített kandallót nem határoljuk körbe belső elválasztó falakkal, hanem a teljes üreges falszakasszal közös légtérbe kerül beépítése. Az így beépített kandallónak elegendő egy stabil tartókonzolt kiépíteni, így a készülék a saját gumitalpain meg tud támaszkodni.

Telepítés áttekintése

Készüléke három különböző telepítési konfigurációt tesz lehetővé: háromoldalas, kétoldalas és egyoldalú.


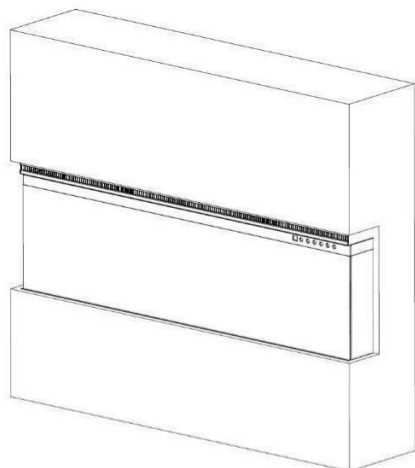


Három oldalú telepítés

- Elöl, bal és jobboldalon látható üveg
- A készülék teljesen falba süllyeszthető, mindkét oldala nyitva van.

Két oldalú telepítés

- Elöl, jobb oldalon látható üveg.
- A készülék teljesen falba süllyeszthető, egyik oldala nyitva van.

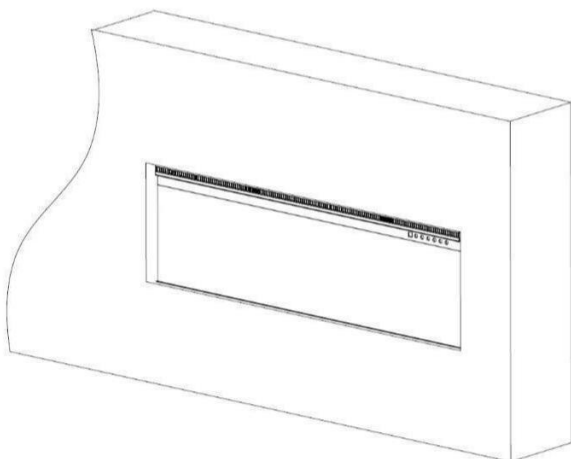
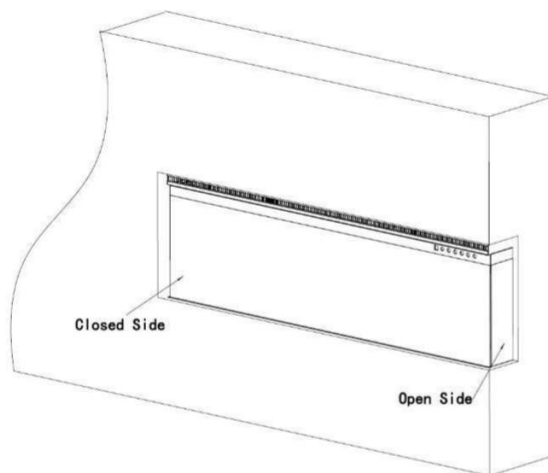


Egyoldalas telepítés


- Csak elöl látható üveg.
- A készülék teljesen falba süllyesztve.

Üveg beszerelése, eltávolítása

- || Távolítsa el az összes csavart az üveglap tetejéről.
- || Döntse előre az üveget és kérjen meg két embert, hogy távolítsa el az üveglapot.
- || Ezeket a lépéseket fordítva végezze el az üveg visszahelyezéséhez.

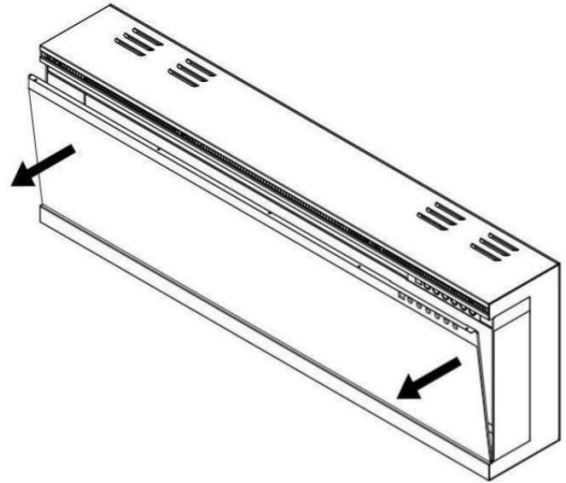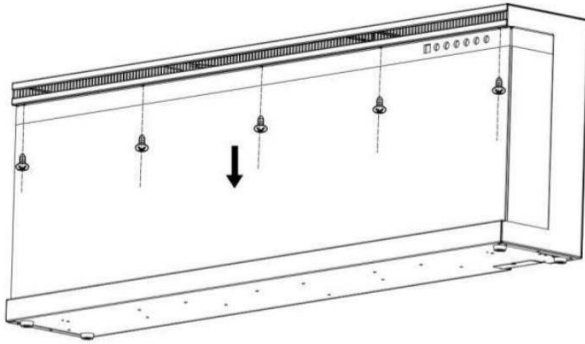

Telepítés/keretezés

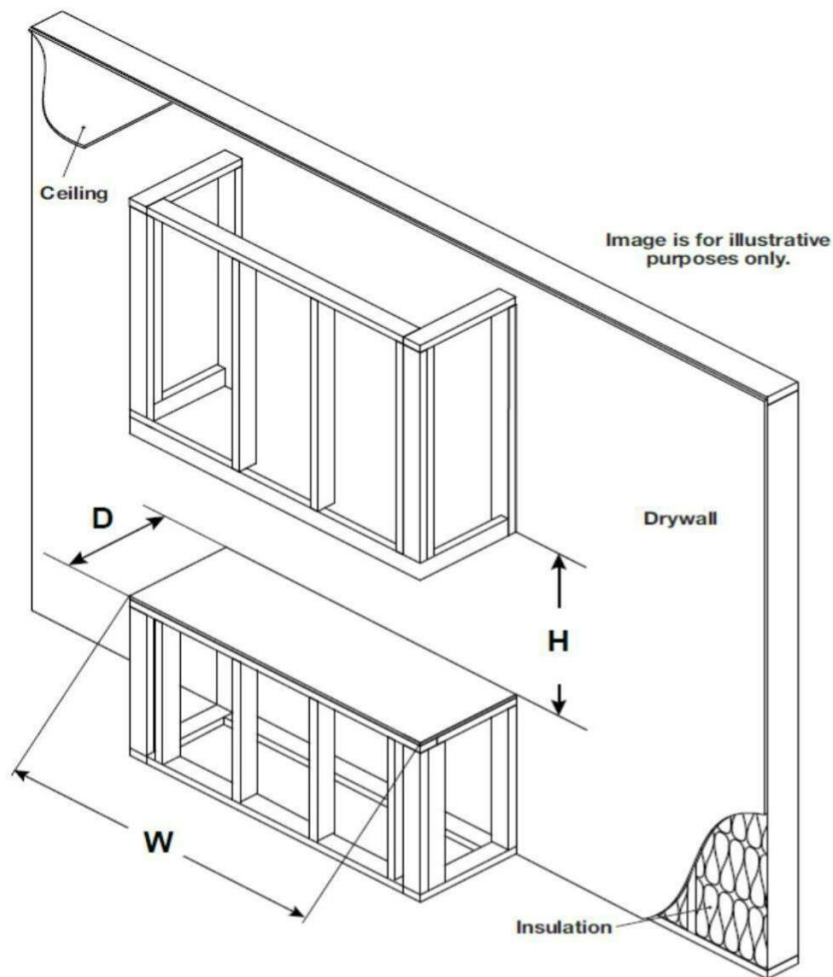

Megjegyzés: A kandallót úgy szerelje fel, hogy meghibásodás esetén szervizelés céljából a kandalló eltávolítható legyen a falból.

Model Number	W	D	H
80	800 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
100	1000 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
120	1200 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
140	1400 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
160	1600 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
180	1800 (mm)	210 (mm)	390 (mm)

Megj:


A készüléknek nincs teherbírása. Vegye figyelembe a keretek súlyát.

Győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelel az összes helyi építési előírásnak és követelménynek.

Minden láthatósági lehetőséghez (egyoldalas, kétoldalas, háromoldalas) ugyanazokat a keretezési méreteket használja.

Megj:

Ha teljesen a falba süllyeszti a kandallót, rögzítse a rövid facsavarokkal a parázságy alatt. (lásd a lenti ábra)

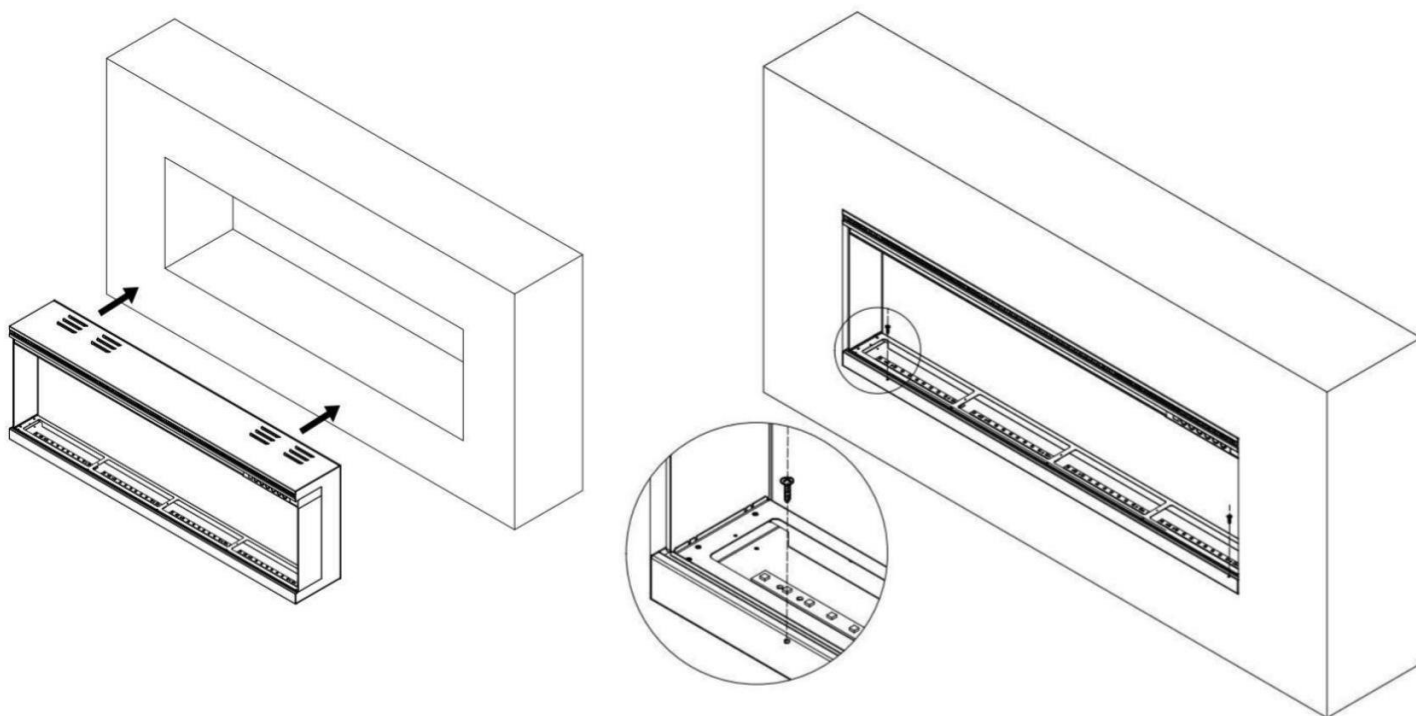

Falra szerelés

A falak többféle anyagból készülhetnek, ezért a készülék falra történő szerelése előtt az ehhez megfelelő dübelt válassza.

A. Válasszon egy nedvességnek nem kitett helyet, gyúlékony anyagoktól pl függönytől, bútordaraboktól, ruházattól, papirtól stb legalább 36" (914 mm) távolságra.


B. Végleges helyének meghatározásához két személy emelje a falhoz a készüléket.

C. Fektesse a készüléket elejével lefelé puha, karcot nem okozó felületre. A csavarok eltávolításával szerelje le a konzolt az egység hátuljáról – ld. az 1. ábrát.



D. Jelölje meg a kandalló helyét, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz a konzol(oka)t. A konzoloknak vízszintesnek kell lennie, és akasztóinak felfelé KELL állnia.

MEGJEGYZÉS: Határozottan tanácsoljuk, hogy a szerelőkonzolt (I) a vázlécekbe csavarozza, ha ez lehetséges. Ha a vázlécek nem használhatóak, a konzolt a mellékelt műanyag tiplikkel rögzítse biztonságosan a falhoz.

E. A fali szerelőkonzol felszerelése után két személy emelje meg a készüléket, és akassza a konzol két akasztóját a készülék hátulján található két nyílásba.


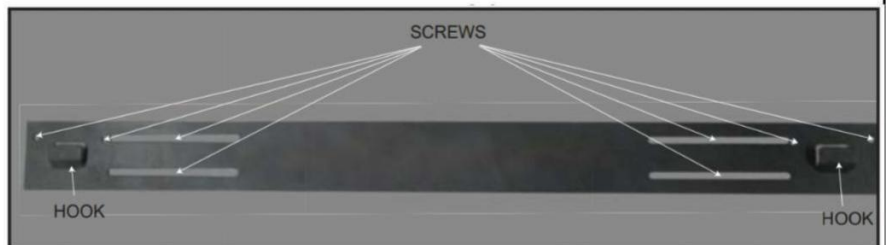


F. Ellenőrizze a készülék stabilitását és győződjön meg róla, hogy a konzol nem tud kiszakadni falból.

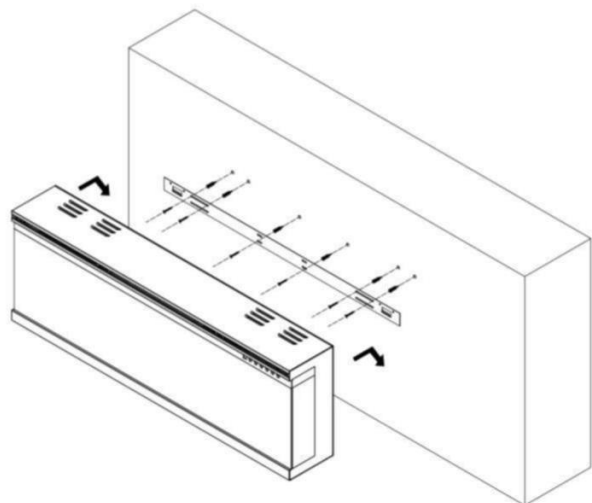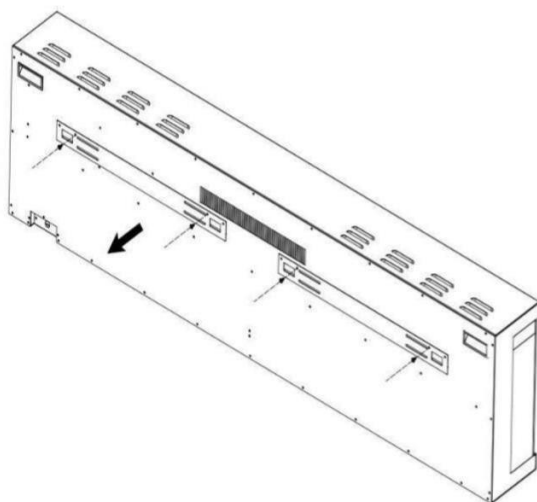


“L” tartó szerelés

A. Távolítsa el az ezüst csavart a készülék alján (1-1. ábra).

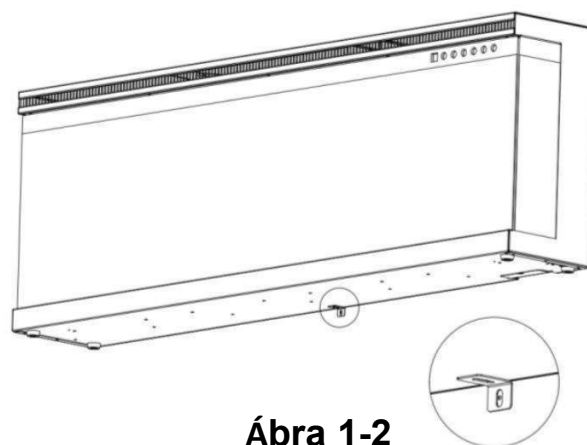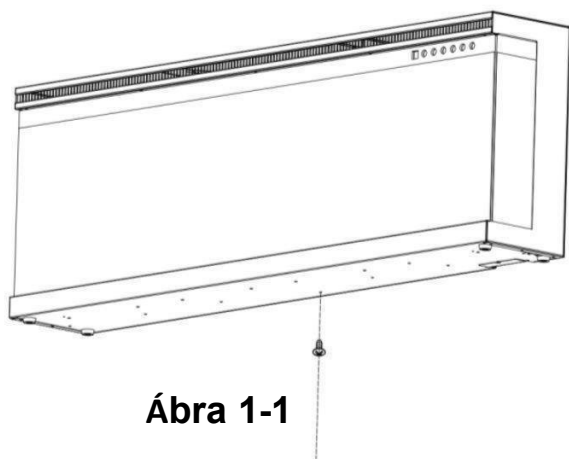

B. Az eltávolított csavar segítségével rögzítse az L-konzolt a kandalló aljára. (1-2 ábra)

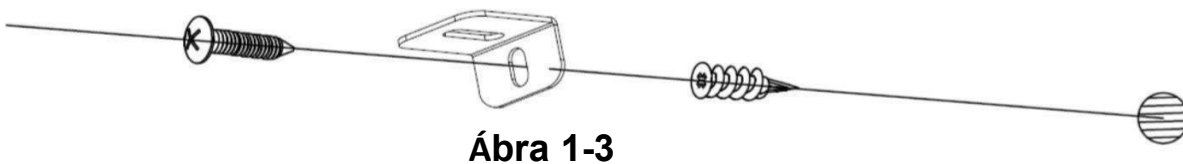

C. Szerelje be a műanyag dübelt (c) a falba, majd csavarja be a hosszabb csavart (B (tartozék)) az L konzol nyílásába a fali horgonyba, rögzítse a kandallót. (1-3 ábra)

Rönkkészlet/kristály behelyezése

(Megjegyzés: A telepítést a megvásárolt vagy kiválasztott parázstipusnak megfelelően végezze.)

- A.** A rönkkészlet/kristály- “parázs” behelyezése előtt a kandallót telpíteni kell végleges helyére, és el kell távolítani üveg előlapját.
- B.** Helyezze be a parázsgycsíkot. Óvatosan helyezze el a kristályt (Clear&Smoky) a parázsgyba. Vigyen fel egyenletes réteget az egyik oldalról a másikra. Ábra. 2-1.
- C.** Véletlenszerűen helyezze az átlászó rönköket a kristályok tetejére. **Ábra. 2-2.**



Ábra 2-1.



Ábra 2-2.

Üzemeltetés



A termék **csatlakoztatása** vagy **használata** előtt **olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.


Tápellátás

Csatlakoztassa a tápvezetékét egy AC 220-240 V-os aljzatba (ld. a **FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**). Győződjön meg a csatlakozóaljzat megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. **SOHA** ne lépje túl az áramkör maximális áramerősségét. **NE** csatlakoztasson más készüléket egyazon áramkörbe.

Használati módok

Ez az elektromos kandalló érintőpanellel vagy elemes távirányítóval működtethető.

Használat előtt, kérjük, tekintse át a **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**, és tartsa be a figyelmeztetéseket.

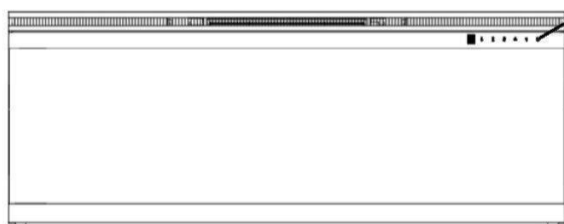


Touch Panel

Működtetés a vezérlőpanellal

Gomb	Funkció	Művelet és jelzés																																																				
 Be/Ki	BE: Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust. KI: Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak. 2. Nyomja meg ismét, funkciók kikapcsolnak																																																				
 HŐMÉRSÉKLET	1 2. Nyomja meg egyszer, jelzőfény aktiválódik. 3. Nyomja meg ismét, amíg el nem éri a kívánt beállítást																																																					
<table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table>			NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
Megj: 5 másodpercig nyomja a gombot C és F közötti váltáshoz.																																																						

Megj: 5 másodpercig nyomja a gombot C és F közötti váltáshoz.

 IDŐZÍTŐ	IDŐZÍTŐ gomb: Az időzítő beállításait vezérli, a kandalló adott időpontban történő kikapcsolásához. Az időzítő értéke 0,5 és 8 óra között állítható	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. 2. Nyomja meg ismét a kívánt beállításig.
 Fűtés	Fűtés gomb: Fűtés ki-bekapcsolása. Megj.: A túlmelegedés elkerülése érdekében a fűtőtest ventilator 8-10 másodpercig hideg levegőt fúj a fűtés bekapcsolása előtt és azután kikapcsol.	1. Nyomja meg egyszer: jelzőfény bekapcsol 10 másodpercig hideg levegőt fúj a ventilator, majd 750W bekapcsol és meleg levegőt fúj. 2. Nyomja meg ismét. 1500 W bekapcsol és forró levegőt fúj 3. Nyomja meg ismét. Fűtés leáll A ventilator 10 másodpercig hideg levegőt fúj, majd leáll.
 Lángszín	Szin: Módosítja a láng effektus színét. Megj: A színeffektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul. 2. Nyomja meg ismételtlen a kívánt beállítás elérésig, 3 szín közül választhat.
 	Láng gomb: Változtatja a lángfényének erősségét. Megj: A fényerősség a készülék kikapcsolásáig aktív marad, a készülék bemelegedésekor kapcsolható be.	1. Nyomja meg egyszer. a fényerősség változni kezd 2. Nyomja meg ismételtlen a kívánt beállítás elérésig, Fényerősség

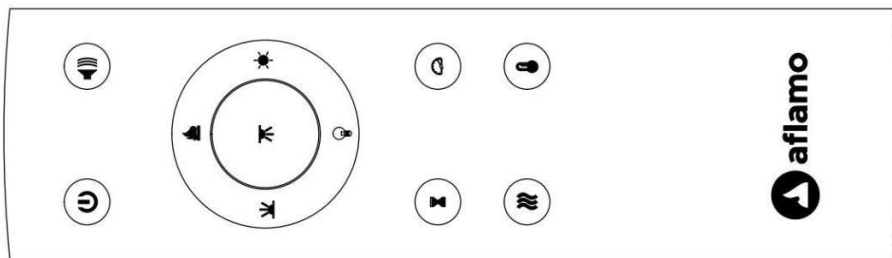

Működtetés a távirányítóval

Gomb	Funkció	Művelet és jelzés
	BE: Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust. KI: Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak. 2. Nyomja meg ismét. A láng effektus, a kandalló és valamennyi funkció kikapcsol.

 Hőm.	1. Nyomja meg egyszer, jelzőfény aktiválódik. 2. Nyomja meg ismét, amíg el nem éri a kívánt beállítást . <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table> Megj: nyomja 5 másodpercig a gombot °C és °F közötti választáshoz			NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																											
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																											
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																											
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																													
 Időzítő	IDŐZITŐ gomb: Az időzítő beállításait vezérli, a kandalló adott időpontban történő kikapcsolásához Az időzítő értéke 0,5 és 8 óra között állítható.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. Az időzítő 0,5 órától indul. 2. Nyomja meg ismételten a kívánt beállításig																																																					
 Sebesség	Lángsebesség gomb: szabályozza a sebességet 3 lángsebesség állítható be: 01 (lassú), 02 (közepes), 03 (leggyorsabb)	1. Nyomja meg egyszer. A sebesség módosítható. 2. Nyomja meg ismét amíg el nem éri a kívánt beállítást. Az alapértelmezett beállítás 03 (leggyorsabb)																																																					
 Láng szín	Szin: Módosítja a láng effektus színét. Megj: A színeffektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktív marad.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul. 2. Nyomja meg ismételten a kívánt beállítás elérésig, 3 szín közül választhat. .																																																					
 Fény erősség	Láng gomb: Változtatja a lángfényének erősségét. Megj: A fényerősség a készülék kikapcsolásáig aktív marad, a készülék bemelegedésekor kapcsolható be.	1. Nyomja meg egyszer a fényerősség változni fog. 2. Nyomja meg ismét a kívánt beállítás eléréséig.																																																					
 Parázs fény	LED parázs jelzőfény gomb: az also színhatás változik. A parázs szín hatás addig marad, amíg nincs kikapcsolva.	1. Nyomja meg egyszer változó parázs színhatást kap. 2. Nyomja meg újra, amíg el nem éri a kívánt színhatást a 10 szinből. Megj.: ha 11 alkalommal nyomja meg a gombot, a parázslámpa automatikus ciklust hajt végre..																																																					

 Parázs Erősség	LED parázs fényerősség: parázsfényerősség változik. Megj: a parázsfényerősség a készülék kikapcsolásáig aktiv marad.	1. Nyomja meg egyszer változik a parázs erősség. 2. Nyomja meg újra, amíg el nem éri a kívánt erősséget.(5szint van) L1 - L2 - L3 - L4 - L5-L0 (KI)
--	--	--

MEGJ.	A fűtés első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezhet. Ez nem rendellenes, és csak akkor fordulhat később újra elő, ha hosszú időn át nem használta a kandallót.
---------------------	---

MEGJ	A használat megkönnyítésére fordítsa a távirányítót a kandalló eleje felé. Ne nyomja túl gyorsan gombjait. Várja meg, míg a készülék reagál az egyes parancsokra.
--------------------	--

Túlmelegedés elleni védelem

A fűtésszabályozás hőmérsékletkorlátozóval rendelkezik. Ha a kandalló veszélyes hőmérsékletet ér el, automatikusan kikapcsol. Visszaállításához végezze el az alábbiakat:

1. Húzza ki a készülék csatlakozóját az aljzatból.
2. Kapcsolja ki a vezérlőpanel főkapcsolóját. **Várjon 5 percet.**
3. Ellenőrizze, hogy a kandalló szellőzőnyílásai nincsenek elzáródva vagy por/szösz által eltömítve. Ha igen porszívóval tisztítsa meg a szellőzőnyílások környékét.
4. A főkapcsoló **KI** állásában csatlakoztassa vissza a tápvezetékét az aljzatba

Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse szakemberrel az aljzatot és a vezetékeket.

Információ a távirányító elemeiről

- A távirányító két AAA elemmel működik

	SOHA NE dobja tűzbe az elemeket. Ezen óvintékedés megszegése robbanást okozhat. Adja le ártalmatlanításra az elemeket a veszélyes hulladékokat feldolgozó helyi központnak.
---	---

Ápolás és karbantartás

Tisztítás

	A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt MINDIG kapcsolja ki azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
	SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Fém részek:

- A polírozáshoz használjon citusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt..
- NE használjon réz- vagy háztartási tisztítószer, mert kárt tennének a fém szegélyben.

Üveg:

- Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörülővel vagy szőszmentes kendővel.
- SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószer, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószer, mely megkarcolhatná a felületet.

Szellőzőnyílások

A fűtőelem és a szellőzőnyílások területéről porszívóval vagy portörölővel távolítsa el a port és a szennyeződéseket.

Műanyag

- Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kiméletes oldatával.
- SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószer, folyékony sprayt vagy bármely tisztítószer, mely megkarcolhatná a felületet.

Karbantartás



Áramütés veszélye! **NE NYISSA FEL** a paneleket! A kandalló nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt MINDIG kapcsolja KI azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Elektromos és mozgó alkatrészek:

- A ventilatormotorok gyárilag lettek megkenve és nem igényelnek kenést.
- Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba és nem javíthatók a felhasználó által.

Tárolás: Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót



VIGYÁZAT! A felhasználó **NEM VÉGEZHET JAVITÁST** a kandalló belső vagy elektromos alkatrészein. Ne próbálja meg szervizelni a kandallót!



Az áthúzott kerek szemeteskuka jelentése:

Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan települési hulladékként, használjon szelektív gyűjtőhelyet. Érdeklődjön a helyi önkormányzattól, tájékozódjon a rendelkezésre álló begyűjtési rendszerekkel kapcsolatban. Az elektromos készülékek hulladéklerakókba vagy szeméttlerakóba helyezve veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és az élelmiszerekbe kerülhetnek, károsíthatja egészségét és jólétét. A régi készülékek újakra cserélésekor a kereskedőnek törvényi kötelezettsége van a régi készülék visszavételére ártalmatlanítására ingyenesen.

APP csatlakoztatási utasítás

1. App letöltés

- Töltse le a „Tuya Smart” alkalmazást.
- Szkenelje a QR code-t.
- Kapsolja be a „GPS”-t mobilkészletén..




Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja jól csatlakozik a legközelebbi WIFI-jelhez..

2. Bejelentkezés

- Regisztráljon e-mail azonosítójával vagy mobiltelefonszámával felhasználói névként. Állítsa be fiókja jelszavát..

3. Eszköz hozzáadása


A fiók létrehozása után jelentkezzen be a fiókba és válassza az „Eszköz hozzáadása” gombot..

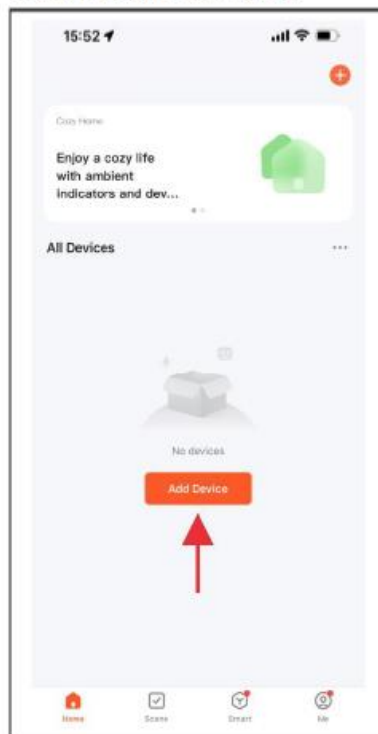

3. Eszköz hozzáadás- folytatás




Az elektromos kandalló hozzáadásának három módja van..

- 1. módszer: Manuális hozzáadása "P0" módban. Kérjük, kövesse az alábbi A, B, C, D lépéseket.
- 2. módszer: Manuális hozzáadása "P1" módban. Kérjük, kövesse az alábbi A, B, C, D lépéseket.
- 3. módszer: Hozzáadás Bluetooth-on keresztül. Hozzáadás előtt nyissa meg a Bluetooth-t mobiltelefonján. (A legjobb módszer)

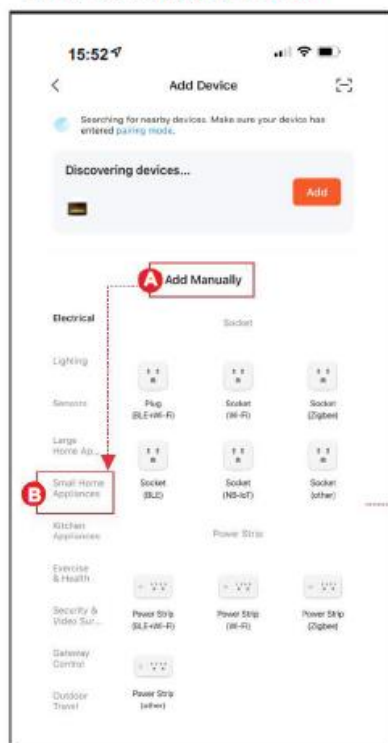



4. Csatlakozási mód 1 – (P0)

- Nyomja és tartsa lenyomva  a távirányítóról, és a kandallóból sípóló hangot fog hallani.
- Írja be a WIFI nevét és jelszavát, majd nyomja meg a „Next” gombot a párosításhoz.
- Nyomja meg a Gyors pislogás gombot, amikor az eszköz hozzáadódik..

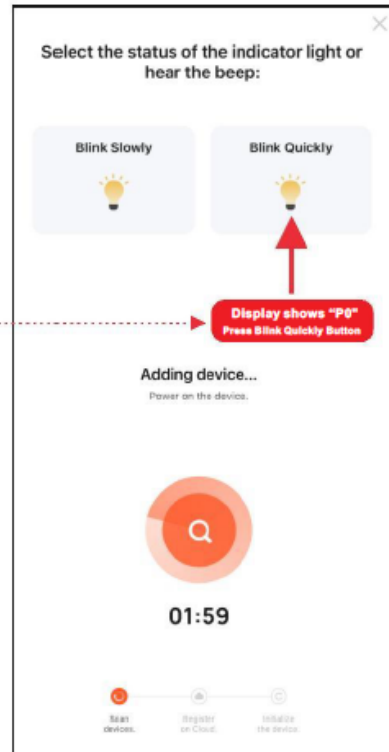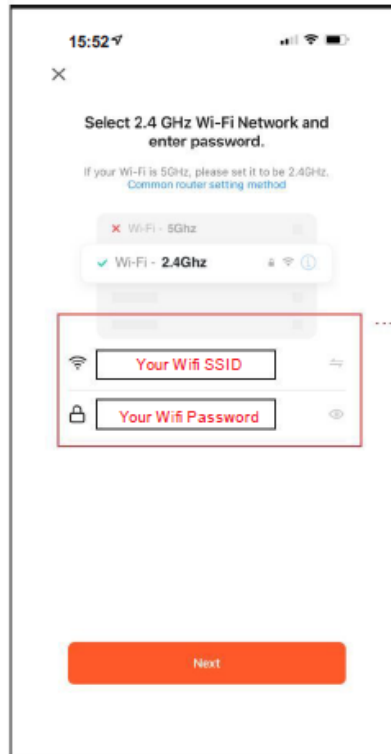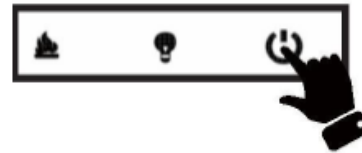






4. Csatlakozási mód 2 – (P1)

- Nyomja és tartsa lenyomva  a távirányítóról, és a kandallóból sípóló hangot fog hallani.
- Írja be a WIFI nevét és jelszavát, majd nyomja meg a „Next” gombot a párosításhoz.
- Nyomja meg a Lassan pislogás gombot. Ezután csatlakoztassa mobiltelefonját az eszköz hotspotjához.
- Válassza ki az eszköz hotspotját (SmartLife-xxxx), majd térjen vissza az eszközhöz. Eszköz hozzáadása folyamatban.

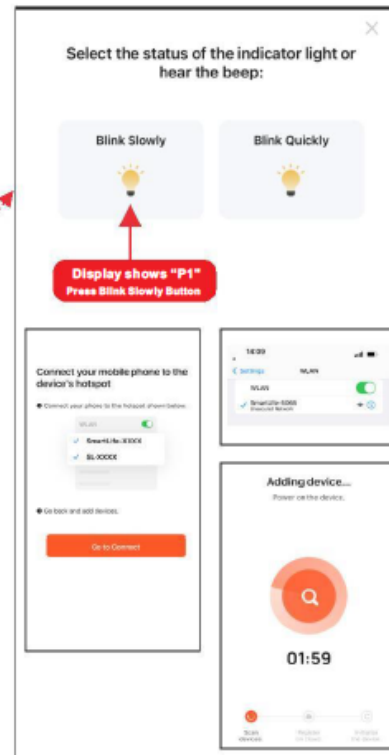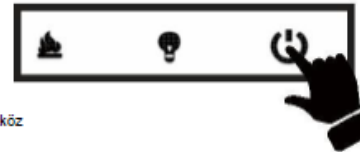

4. Csatlakozási mód 2 – (Bluetooth)

- Nyomja és tartsa lenyomva  a távirányítóról, és a kandallóból sípoló hangot fog hallani.
- Nyomja az **Add** gombot amikor a „SUPERB 3D” nevű eszközt látja.
- Írja be a WIFI nevét és jelszavát, majd nyomja meg a „Next” gombot a párosításhoz.

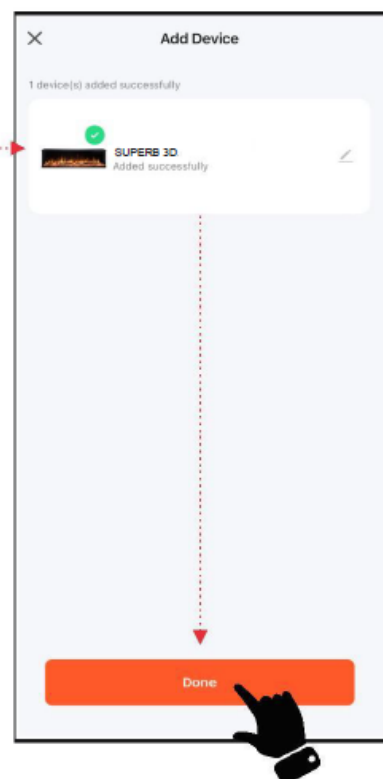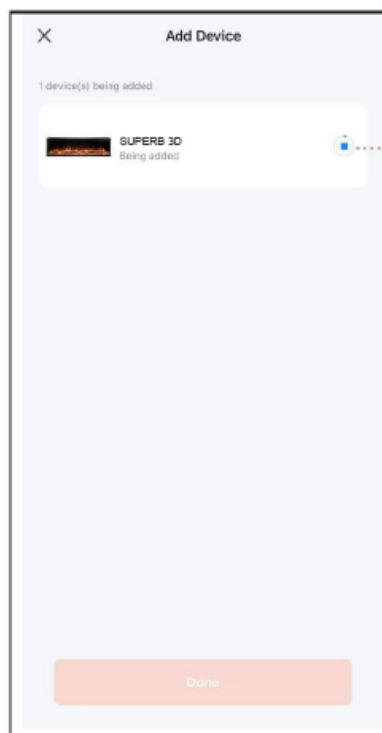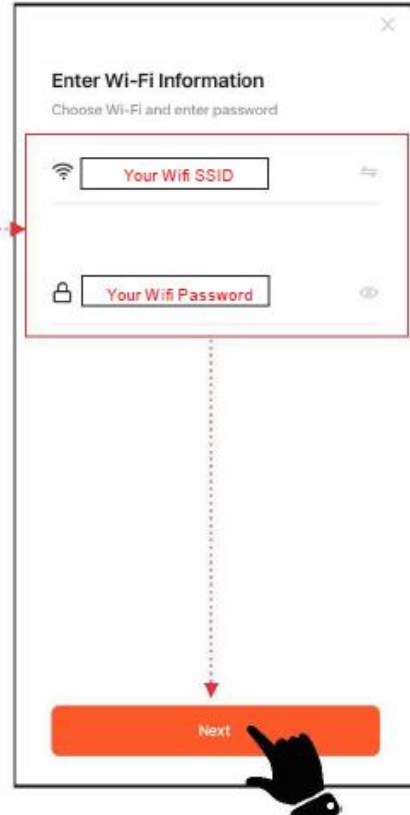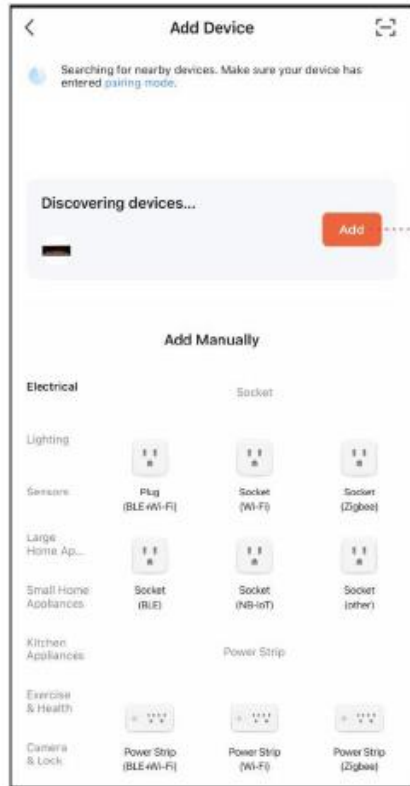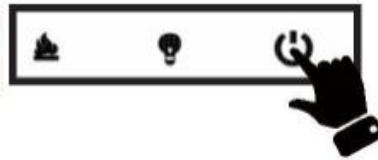

5. Utolsó lépés

- Nyomja meg a Kész gombot a befejezéshez...

