

IMPULSE

beépíthető és falra szerelhető elektromos kandalló
- használati útmutató –



TÍPUS - 93/110/127/152/183

Falra szerelhető/beépíthető elektromos kandalló

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600 W

VIGYÁZAT!

A termék **csatlakoztatása** vagy **használata** előtt **olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést vagy súlyos személyi sérülést** okozhat.

FIGYELEM!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha terméket eladja vagy elajándékozza, ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót!

**Kérjük őrizze meg a termék eredeti csomagolását
a háztól-házig garancia érvényesítése érdekében.**



FIRETECHNIC



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!

VIGYÁZAT!

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat pl. bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
- Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivisztetésre, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra- ne hagyja ki a kültérben.
- A kandalló nem fürdőszobába, mosókonyhába vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkád, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy -elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- A kandalló belseje forró és ivet vagy szikát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- **VESZÉLY**- Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a kandalló elejét, se részben, se teljesen.
- Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad elvégezni.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékekkel játszanak.
- **FIGYELEM:** a hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső kapcsolószerkezeten pl. időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a közüzemszolgáltatást rendszeresen be- és kikapcsol.

Előkészítés







A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagynyi kárt** okozhat.


Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőleg hasznosítsa újra.

Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza): Phillips csavarhúzó; vázléckereső; vízmérték; mérőszalag; elektromos fúrógép; 1/4"-es fafúrószár, kalapács.

Elemek és segédanyagok

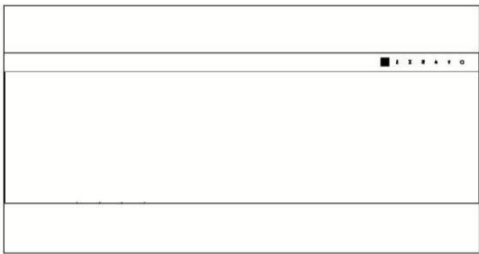			
	B – Facsavarok		C – Tiplik
			
A – Kandalló	Távírányító	E-Fémkartó (Alsó rövid)	F- Fémkartó (TOP-Hosszabb)
			
G-Fali konzol	H-Diszkristály	I - Rönggészlet	J – Műanyag tálca

Műszaki adatok és méretek

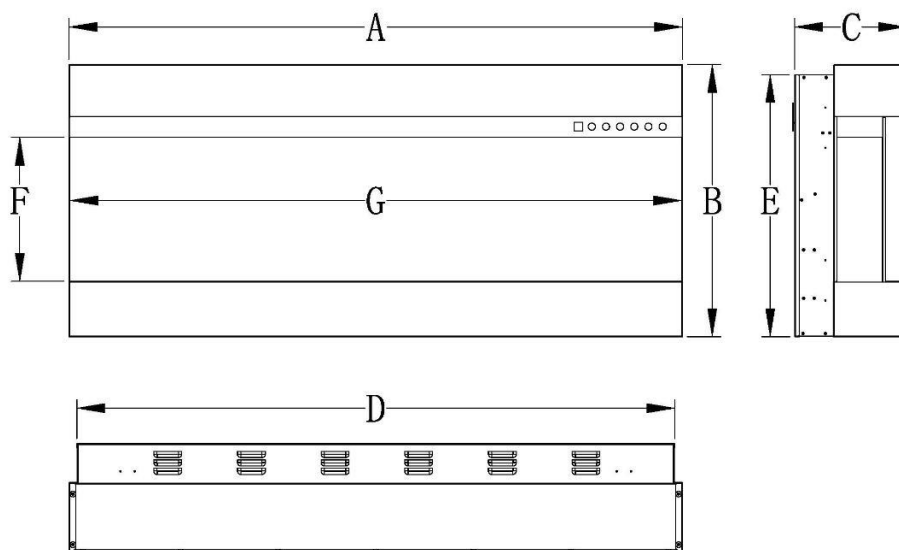

PRODUCT DIMENSIONS							
Model Number	A	B	C	D	E	F	G
AV-WM36IMP	36.6" 93cm	19.1" 48.4cm	7.9" 20cm	35.5" 90.2cm	18.3" 46.56cm	10.1" 25.61cm	36.4" 92.57cm
AV-WM43IMP	43.3" 110.2cm	19.1" 48.4cm	7.9" 20cm	42.2" 107.22cm	18.3" 46.56cm	10.1" 25.61cm	43.1" 109.6cm
AV-WM50IMP	50" 127cm	19.1" 48.4cm	7.9" 20cm	48.9" 124.2cm	18.3" 46.56cm	10.1" 25.61cm	49.8" 126.57cm
AV-WM60IMP	60" 152.4cm	19.1" 48.4cm	7.9" 20cm	58.9" 149.6cm	18.3" 46.56cm	10.1" 25.61cm	59.8" 151.97cm
AV-WM72IMP	72" 182.8cm	19.1" 48.4cm	7.9" 20cm	70.9" 180cm	18.3" 46.56cm	10.1" 25.61cm	71.8" 182.37cm

Telepítés és összeállítás


Készülékét telepítheti falra szerelve, falba süllyesztve és/vagy kandallópárkánnyal. A telepítéshez válasszon megfelelő, nedvességnek nem kitett helyet, kárpitoktól, bútordaraboktól és nagy forgalmú helyektől távol.

MEGJEGYZÉS: Tartsa be a nemzeti és helyi villamossági előírásokat.

A KANDALLÓPÁRKÁNY MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES FÉRŐHELYE

VIGYÁZAT

HA A KANDALLÓPÁRKÁNY KIKÉSZÍTÉSÉHEZ FESTÉKET VAGY LAKKOT HASZNÁL, AZ ELSZÍNEZŐDÉS MEGELŐZÉSÉRE ANNAK HŐÁLLÓNAK KELL LENNIE.

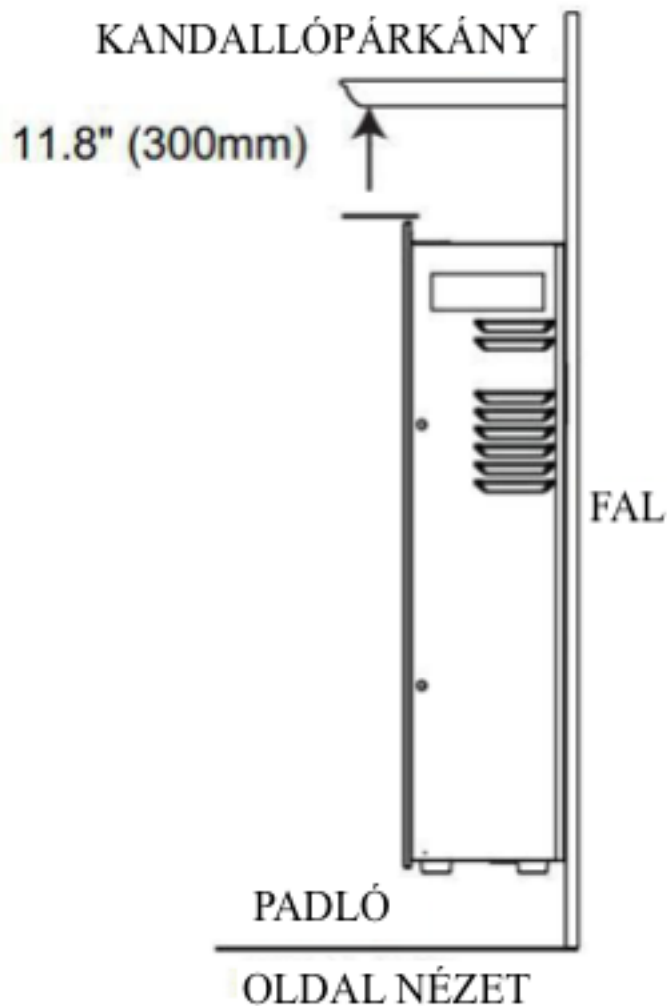

A kandalló elhelyezése TV alatt

A fűtési funkcióval ellátott elektromos kandalló a meleg levegő előre távozik, az előlap felső részén vagy típustól függően a felső párkány alsó részén. A meleglevegő felfelé áramlik, ezért a kandalló felett nem ajánlott közvetlenül TV-t elhelyezni, mert a kandalló túlmelegítheti a TV belső alkatrészeit, ami károsíthatja azt. Érdemes legalább 30 cm helyet elhagyni a kandalló és a TV között, vagy párkánnyal védeni a TV-t a kandalló hőjétől.

A kandalló beépítése előtti fontos tudnivalók

A fűtési funkcióval ellátott elektromos kandallók bútorba vagy falba történő beépítésekor fontos biztosítani a megfelelő szellőzést.

Bútorba történő beépítés


Ha bútorba történik a beépítés, és egy zárt fülkébe lehet csak beszerezni a kandallót, célszerű szellőzőrácsokat elhelyezni a bútor 2 ellentétes oldalán, hogy a megfelelő átszellőzés biztosítható legyen. Ha a bútor nincs a falnak tolva, akkor az is jó megoldás lehet, ha a kandalló mögött nincs hátfal. A kandalló előlapja felett célszerű ha nincs közvetlenül kiálló bútorlap elhelyezve, mert a kiáramló forró levegőtől esetleg elszíneződhet.

Gipszkarton falba történő beépítés

Gipszkarton fal esetén is érdemes nagyobb légteret hagyni a kandalló mögött, ne burkoljuk el azt teljesen. A kandalló oldalain lévő szellőzőrácsok körül célszerű minimális légrést kb. fél cm hagyni, körben, és a készülék mögött is érdemes 5-10 cm helyet elhagyni. A legjobb, ha a gipszkarton falba beépített kandallót nem határoljuk körbe belső elválasztó falakkal, hanem a teljes üreges falszakasszal közös légtérbe kerül beépítése. Az így beépített kandallónak elegendő egy stabil tartókonzolt kiépíteni, így a készülék a saját gumitalpain meg tud támaszkodni.

FALBA SÜLLYESZTETT TELEPÍTÉS

Megjegyzés: A kandallót úgy szerelje fel, hogy meghibásodás esetén szervizelés céljából a kandalló eltávolítható legyen a falból.

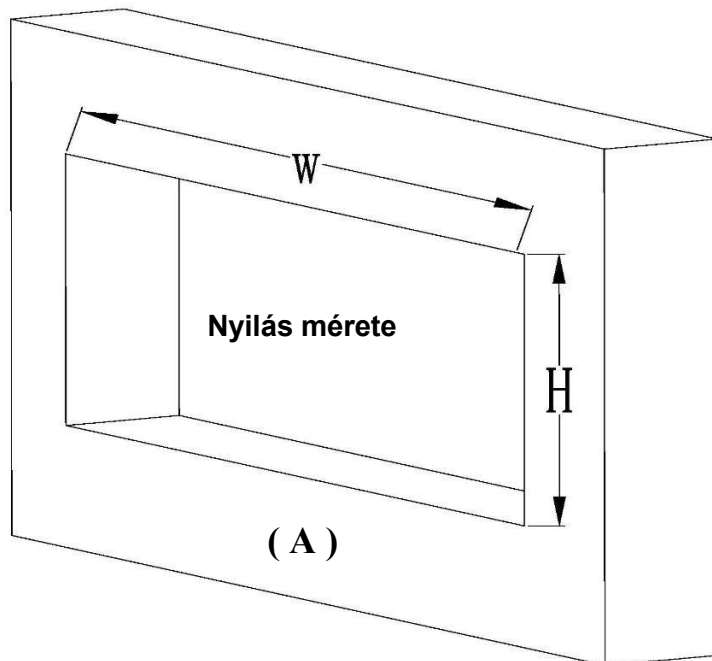


A. LÉPÉS. Válasszon egy száraz falat a kandallót befogadó nyílás kialakításához. A nyílás mérete kapcsán d.az alábbi táblázatot: **(A ábra)**


Befogadó nyílás mérete		
Model Number	W	H
AV-WM36IMP	35.9" (91.2CM)	18.84" (47.86CM)
AV-WM43IMP	42.71" (108.3CM)	18.84" (47.86CM)
AV-WM50IMP	49.29" (125.2CM)	18.84" (47.86CM)
AV-WM60IMP	59.29" (150.6CM)	18.84" (47.86CM)
AV-WM72IMP	71.25" (181CM)	18.84" (47.86CM)

B LÉPÉS. A csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavarokat előlről. **(B ábra)**


C LÉPÉS Kérjen meg két felnőttet, hogy húzza ki és vegye ki az üveglapot. **(C ábra)**

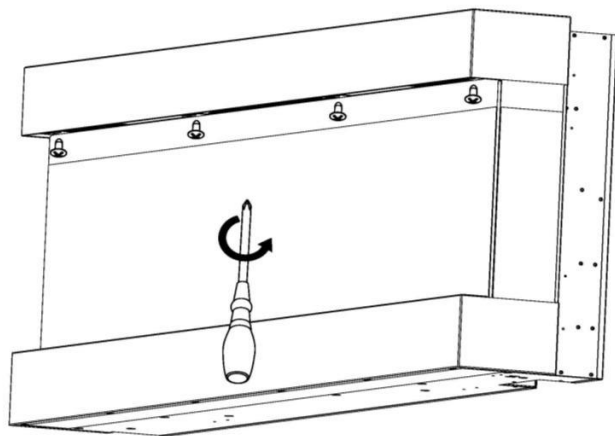


(B)

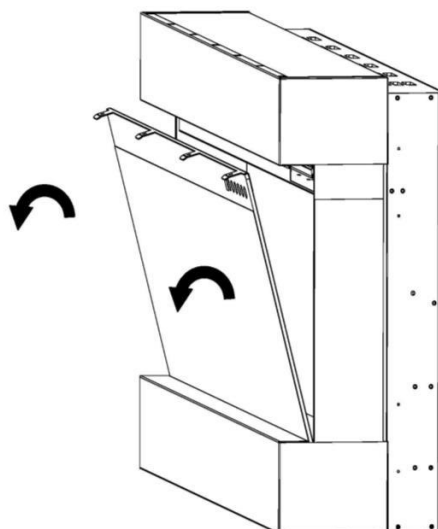

(C)

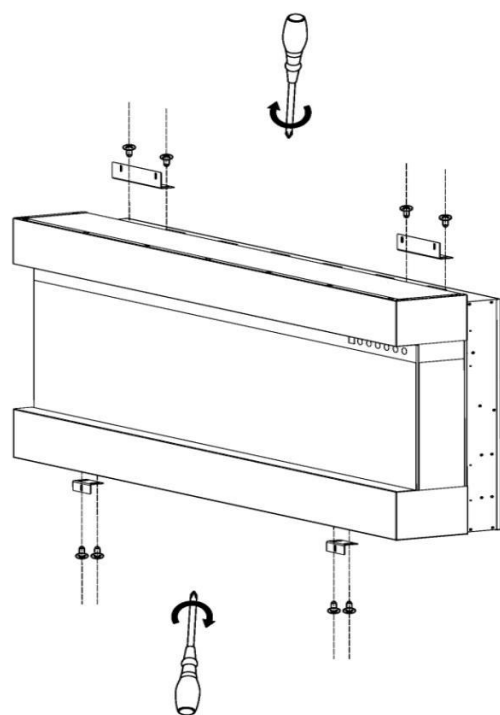

(D)

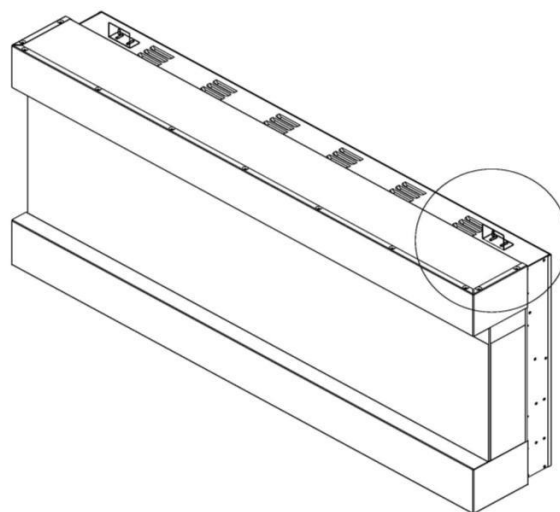


(E)

D LÉPÉS. Rögzítse a fém tartóelemeket a kandalló alsó (E) és felső (F) részéhez. (D,E ábra)

Megjegyzés: a fém tartókonzolk mozgathatóak, szükség szerint állítsa be őket a legjobb helyre.


E LÉPÉS. Két személyt kérünk fel a kandallódoboz áthelyezésére a fali lyukba. A készüléket teljesen a falba süllyesztve. A 2 csavarral rögzítse a készüléket a falba a meglévő két oldallal, lásd (F) Szerelje be a hordozót és szerelje vissza az üvegfrontot

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy minden csavar be legyen csavarva.

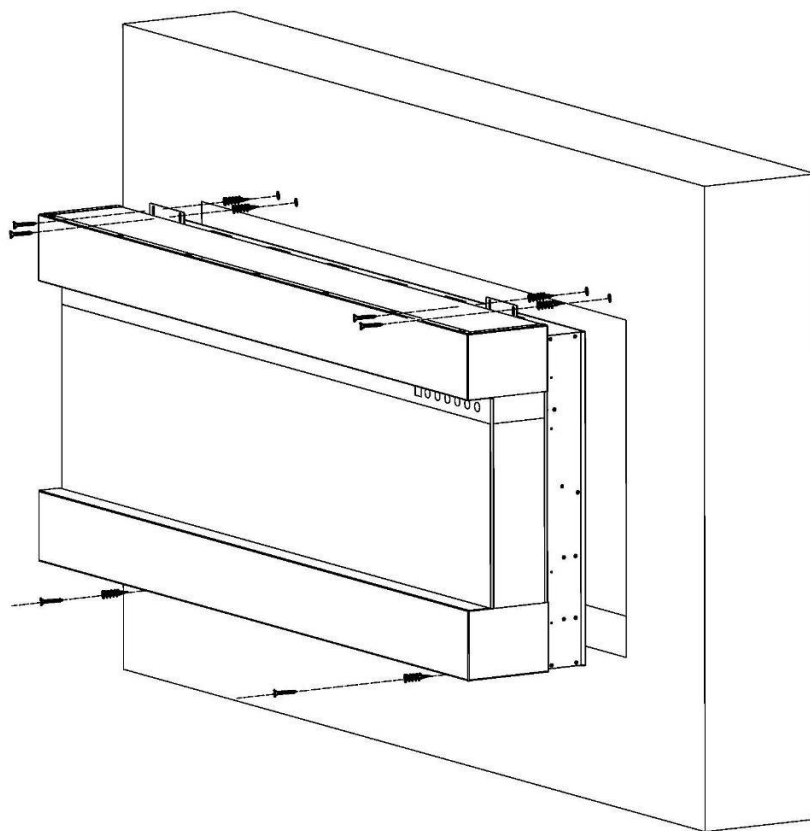

(F)

F LÉPÉS. Az elektromos kandalló beszerelés után az alábbiak szerint fog kinézni:

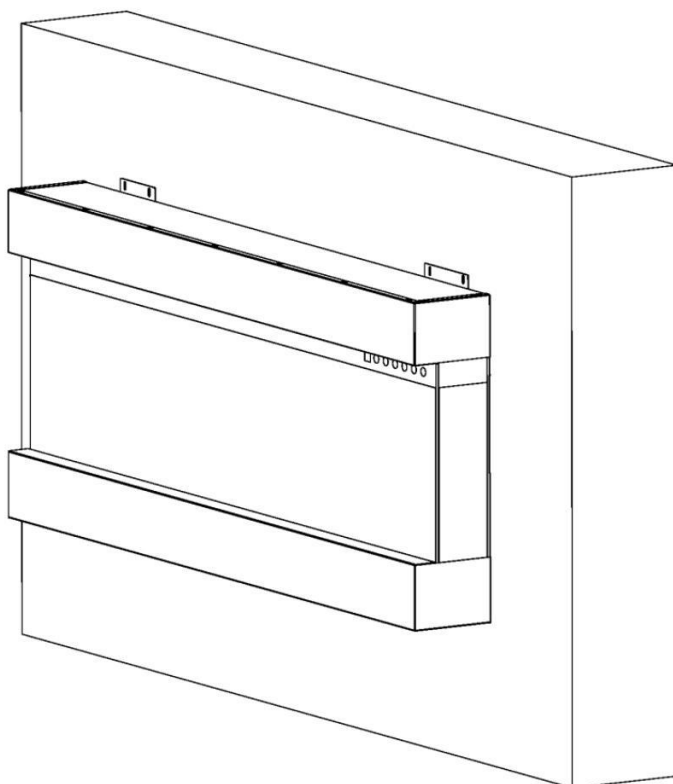

Falra szerelés

A falak többféle anyagból készülhetnek, ezért a készülék falra történő szerelése előtt az ehhez megfelelő dübelt válassza.

A. Válasszon egy nedvességnek nem kitett helyet, gyúlékony anyagoktól, pl. függönyöktől, bútordaraboktól, ruházattól, papírtól, stb. legalább 36" (914 mm) távolságra.

B. Végleges helyének meghatározásához két személy emelje a falhoz a készüléket.

C. Fektesse a készüléket elejével lefelé puha, karcolást nem okozó felületre. A csavarok eltávolításával szerelje le a konzolt az egység hátuljáról – ld. az 1. ábrát





D. Jelölje meg a kandalló helyét, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz a konzol(oka)t. A konzolnak vízszintesnek kell lennie, és akasztóinak felfelé KELL állnia.

MEGJEGYZÉS: Határozottan tanácsoljuk, hogy a szerelőkonzolt (E) a vázlécekbe csavarozza,


ha ez lehetséges. Ha a vázlécek nem használhatók, a konzolt a mellékelt műanyag tiplikkel rögzítse biztonságosan a falhoz.

E. A fali szerelőkonzol felszerelése után két személy emelje meg a készüléket, és akassza a konzol két akasztóját a készülék hátulján található két nyílásba.

F. Ellenőrizze a készülék stabilitását, és győződjön meg róla, hogy a konzol nem tud kiszakadni a falból.

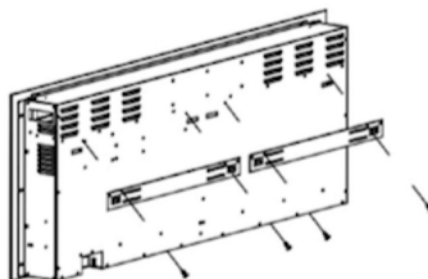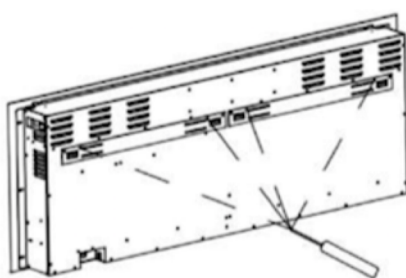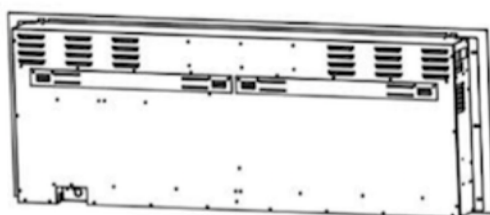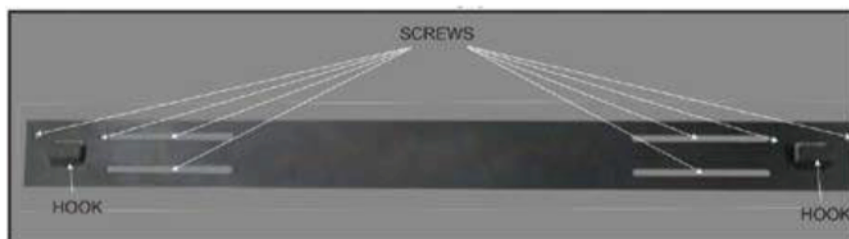


Használja a mellékelt tipliket a fal típusának megfelelően!

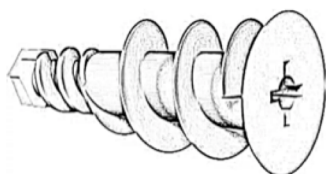

Gipszkarton falhoz használja a képen látható tiplit és a mellékelt csavarokat.




Beton vagy téglafal esetén használja a képen látható univerzális dübelt és a hozzá tartozó csavarokat.

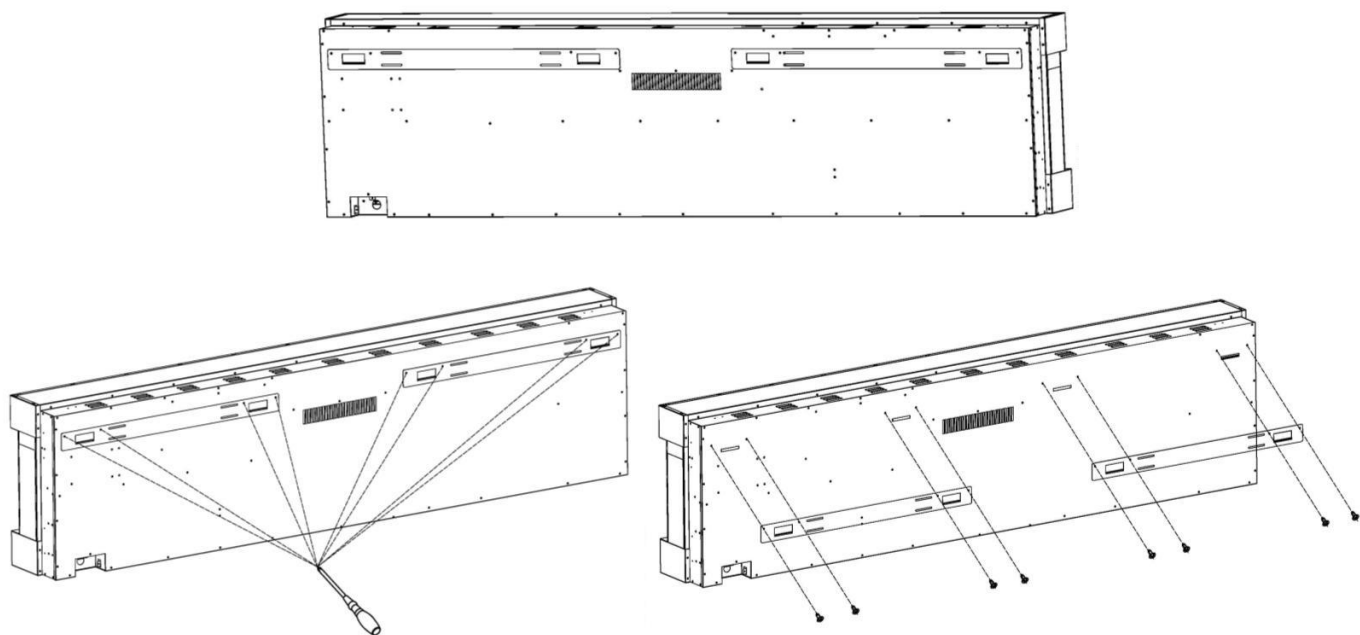

AV-WM60-72IMP fali konzol illusztrációja


G. Elektromos kandallója az alábbiak szerint néz ki felszerelés után:

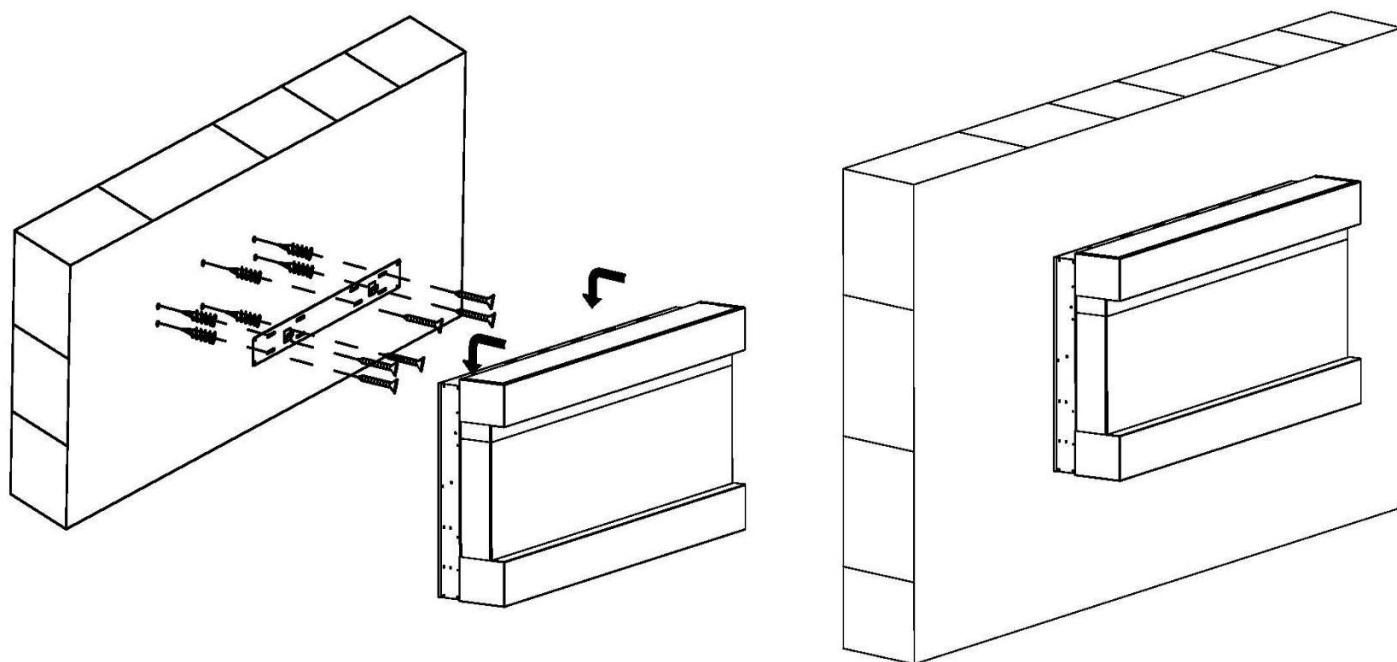


Rönkkészlet/kristály “parázs” behelyezése

(Megjegyzés: A telepítést a megvásárolt vagy kiválasztott parázstípusnak megfelelően végezze.)

- A.** A rönkkészlet/kristály- “parázs” behelyezése előtt a kandallót telpíteni kell végleges helyére, és el kell távolítani üveg előlapját.
- B.** Ha a kandallóhoz rönkkészlet tartozik, vegye ki rönkkészletet a csomagból és tegye a kandalló nyílásához (1. ábra)
- C.** A kristályokra váltáshoz először vegye ki a rönkkészletet a kandalló nyílásából, majd helyezze be a műanyag tálcát a kristályok tervezett helyére. Ezután óvatosan helyezzen kristály parazsat a műanyag tálcába. Egyenletes réteget vigyen fel oldalról oldalra. (2. ábra, 3. ábra)

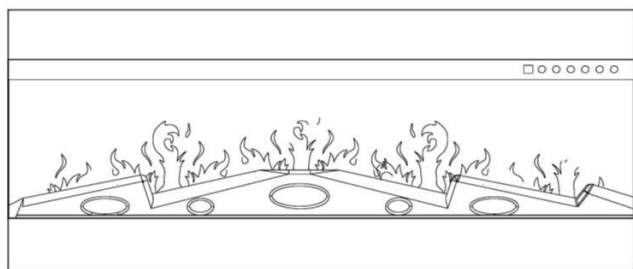

1. ábra

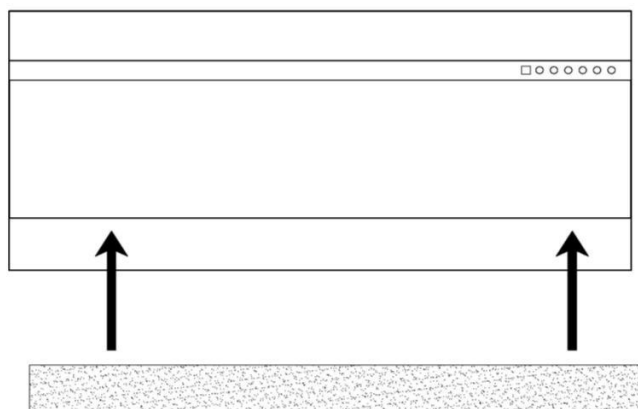

2. ábra



3. ábra (Kristályok)

Üzemeltetés



A termék **csatlakoztatása** vagy **használata** előtt **olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

Tápellátás

Csatlakoztassa a tápvezetékét egy AC 220-240 V-os aljzatba (ld. a **FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**). Győződjön meg a csatlakozóaljzat megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. **SOHA** ne lépje túl az áramkör maximális áramerősségét. **NE** csatlakoztasson más készüléket egyazon áramkörbe.

Használati módok

Az elektromos kandalló a VEZÉRLŐPANELLEL / ÉRINTŐPANELLEL, vagy az elemes TÁVIRÁNYÍTÓVAL vezérelhető.

A két módszer működése és funkciói megegyeznek.


Használat előtt, kérjük, tekintse át a **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**, és tartsa be a figyelmeztetéseket.

Működtetés a vezérlőpanellal / távirányítóval

GOMB	FUNKCIÓ	MŰVELET ÉS JELZÉS
 BE/KI	BE: Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust. KI: Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak. 2. Nyomja meg ismét. A láng effektus, a kandalló és valamennyi funkció kikapcsol.
 IDŐZITŐ	IDŐZITŐ gomb: Az időzítő beállításait vezérli, a kandalló adott időpontban történő kikapcsolásához. Az időzítő értéke 0,5 és 8 óra között állítható.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. Az időzítő 0,5 órától indul. 2. Nyomja meg ismételten a kívánt beállítás eléréséig, mely a kijelző ablakán látható.
 LÁNG	LÁNG gomb: Halványabbá/fényesebbé teszi a láng effektust. MEGJEGYZÉS: A láng effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a láng effektusnak bekapcsolt állapotban kell Lennie.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus fényereje módosul. 2. Nyomja meg ismételten a kívánt beállítás eléréséig.


 SZIN	SZIN gomb: Módosítja a láng effektus színét. Megjegyzés: A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lenni	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul. 2. Nyomja meg ismételten a kívánt beállítás elérésig, mely a kijelző ablakban látható.
 FŰTÉS	FŰTÉS gomb: Be-/kikapcsolja a fűtést. Megj.: A fűtés csak a láng effektus bekapcsolt állapotban működik. Ha a láng effektus ki lett kapcsolva, a fűtés nem fog bekapcsolni Megj.: A túlhevülés megelőzésére bekapcsolása előtt, illetve kikapcsolása után 10 mp-ig a fűtés hideg levegőt fúj.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A ventilator 10 mp-ig hideg levegőt fúj, majd a fűtés alacsony fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj 2. Nyomja meg ismét. A jelzőfény bekapcsol. A fűtés magas fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj 3. Nyomja meg ismét. A fűtés kikapcsol. A ventilator hideg levegőt fúj, majd kikapcsol.
	LED parázsgomb (1): Megadja a szint az alsó hatás változik. Megj.: Parázsgomb hatás addig marad, amíg ki nem kapcsolva.	1. Nyomja meg egyszer. változó parázsgomb színhatást kap. 2. Nyomja meg újra, amíg el nem éri a kívánt színhatást, 10-ből tud választani. Megj.: ha 11 alkalommal nyomja meg a gombot, a parázslámpa automatikus ciklust hajt végre..

Távírányítós használat

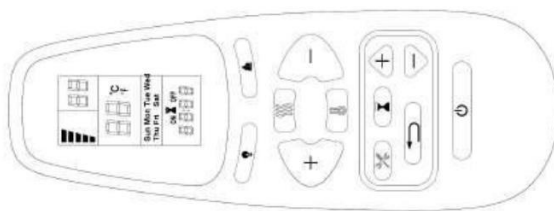


GOMB	FUNKCIÓ	ACTION & INDICATION
 BE/KI	BE: Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust. KI: Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak. 2. Nyomja meg ismét. A láng effektus, a kandalló, és valamennyi funkció kikapcsol.
	SZIN gomb: Módosítja a láng effektus színét. Megjegyzés: A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul 2. Nyomja meg ismételtlen a kívánt beállítás eléréséig, mely a kijelző ablakban látható.
	LÁNG gomb: Halványabbá/fényesebbé teszi a láng effektust. Megjegyzés: A láng effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a láng effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus fényereje módosul. 2. Nyomja meg ismételtlen a kívánt beállítás eléréséig.
 FŰTÉS	FŰTÉS gomb: Be/kikapcsolja a fűtést. Megj.: A fűtés csak a láng effektus bekapcsolt állapotában működik. Ha a láng effektus ki let kapcsolva, a fűtés nem fog bekapcsolni. Megj.: A túlhevülés megelőzésére bekapcsolása előtt, illetve kikapcsolása után 10 mp-ig a fűtés hideg levegőt fúj.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A ventilator 10 mp-ig hideg levegőt fúj, majd a fűtés alacsony fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj. 2. Nyomja meg ismét. A jelzőfény bekapcsol. A fűtés magas fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj. 3. Nyomja meg ismét. A fűtés kikapcsol. A ventilator hideg levegőt fúj, majd kikapcsol.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSAI A TÁVIRÁNYÍTÓN

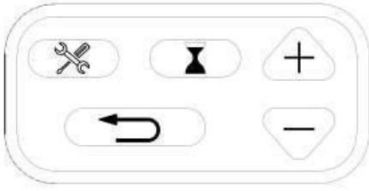 : Időzítő: Az aktuális napot, időt és hetet jeleníti meg. Nyomja meg az időzítő beállításának megadásához/ megerősítéséhez.	
 : Beállítások: Nyomja meg a következő lépéshez (az időzítő gombbal együtt használható) Nyomja meg a heti időzítés megerősítéséhez.	
 : Vissza: Nyomja meg az időzítő beállításainak törléséhez vagy az előző lépésbe való visszalépéshez (a Beállítások gombbal együtt használható)	
 : Fel és Le (a Beállítások gombbal együtt használható).	

LCD képernyő
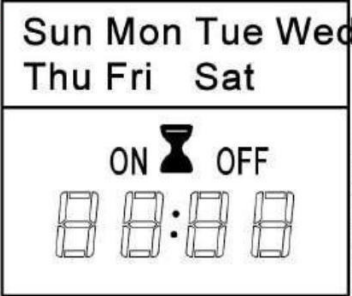
<u>A hét napjai</u> →		Megj.: A funkciók csak akkor módosíthatóak, amikor a hozzájuk kapcsolódó betűk vagy számjegyek villognak. Megj.: A heti beállítás előtt állítsa az órát a pontos időre.
<u>Az idő jelzése</u> →		
Pontos idő / Időzítő 00: 00 és 24 óra között Megj: 00-12:00 délelőttöt / 13:00-24:00 délutánt jelent		



HÖM.

HŐMÉRSÉKLET gomb: Be/kikapcsolja a fűtést.

Megj.: A gombot 5 mp-ig lenyomva tartva a hőmérséklet mértékegysége °C-ról °F-re változik (vagy fordítva)

1. Nyomja meg egyszer: A jelzőfény bekapcsol, a hőmérséklet pedig 18 °C-ra áll.

2. Nyomja meg ismételten a kívánt érték eléréséig. A digitális kijelző az alábbi számokkal jelzi a beállított értéket:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

1 Az aktuális nap és a pontos idő beállítása

- Nyomja meg egyszer  . Amikor villogni kezd a "MON" felirat válassza ki a  gombbal az aktuális napot.
- Nyomja meg egyszer  . Amikor az órák számjegyei villogni kezdenek, válassza ki a  a gombokkal az aktuális órát
- Nyomja meg ismét  Amikor a percek számjegyei villogni kezdenek, válassza ki a  gombbal az aktuális percet.
- Nyomja meg ismét  gombot.. A pontos idő ezzel be lett állítva.

2 Be/kikapcsolási idő és a hőmérséklet beállítása egy heti ciklushoz

1. Nyomja meg a  gombot. Amikor villogni kezd a "MON" felirat, nyomja meg háromszor a  gombot. Amikor villogni kezd az "ON" felirat, állítsa be  gombokkal a kandalló kívánt bekapcsolási időpontjának óráját és percét. A  gombbal bármikor törölheti a számjegyeket és kikapcsolhatja a bekapcsolás időzítését.

Megjegyzés:

Az időzítő csak 30 perces lépésekben módosítható (vagyis 00:00-00:30; 00:30-01:00 stb)

2. Nyomja meg a  gombot. Amikor villogni kezd az OFF felirat, állítsa be a  gombokkal a kandalló kívánt kikapcsolásának időpontjának óráját és percét. A vissza gombbal bármikor törölheti a számjegyeket, és kikapcsolhatja a kikapcsolás időzítését.
3. Nyomja meg ismét a  gombot. Amikor villogni kezd a "18" érték, válassza ki a  gombokkal a kívánt hőmérsékletet

Megjegyzés:

Ha korábban más hőmérsékletet állított be a "18" helyett az fog megjelenni.

4. Nyomja meg ismét a  gombot. Amikor a "TUES" felirat jelenik meg és villogni kezd az ON felirat, a  gombokkal válassza ki, hány óra hány perckor kapcsoljon be a kandalló kedden.
5. Nyomja meg ismét a  gombot. Amikor az "OFF" felirat villogni kezd, a  gombokkal válassza ki, hány óra hány perckor kapcsoljon ki a kandalló kedden.
6. Nyomja meg ismét a  gombot. Amikor villogni kezd a "18" érték, válassza ki a  gombokkal a kívánt hőmérsékletet keddre.
7. Ismételje meg az 1-6 lépéseket a szerdai, csütörtöki, pénteki, szombati és vasárnapi be/kikapcsolási idők és hőmérséklet megadásához.
8. A programozás befejezéséhez nyomja meg a  vagy  gombot, ügyelve arra, hogy a távirányítót a készülék közepén található vevőegység felé fordítsa. A sikeres programozást egyszeri csipogó hang erősíti meg.

Figyelmeztetés a nyitott ablakra

Ha a szoba hőmérséklete 3 percen belül 10 °C-kal csökken, a készülék feltételezi, hogy a közelben nyitva van egy ablak. Az energiamegtakarítás érdekében a fűtés magas fokozatból automatikusan alacsonyba vált, vagy ha már alacsony fokozatba üzemel, akkor teljesen kikapcsol.

Magasból alacsony fokozatba kapcsoláskor a készülék 3 csipogó hangot ad, a digitális kijelzőn pedig 3-szor felvillan a "88" felirat, majd a fűtés aktuális állapota jelenik meg.

Alacsony fokozatból történő kikapcsoláskor a készülék 3 csipogó hangot ad, a digitális kijelzőn pedig folyamatosan villog a "88" felirat.

A fűtés visszaállításáról ld. a "távirányítós működtetés" szakaszt.

MEGJ.

A fűtés első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezhet. Ez nem rendellenes, és csak akkor fordulhat később újra elő, ha hosszú időn át nem használta a kandallót.

MEGJ

A használat megkönnyítésére fordítsa a távirányítót a kandalló eleje felé. Ne nyomja túl gyorsan gombjait. Várja meg, míg a készülék reagál az egyes parancsokra.

Túlmelegedés elleni védelem

A fűtésszabályozás hőmérsékletkorlátozóval rendelkezik. Ha a kandalló veszélyes hőmérsékletet ér el, automatikusan kikapcsol. Visszaállításához végezze el az alábbiakat:

1. Húzza ki a készülék csatlakozóját az aljzatból.
2. Kapcsolja ki a vezérlőpanel főkapcsolóját. **Várjon 5 percet.**
3. Ellenőrizze, hogy a kandalló szellőzőnyílásai nincsenek elzáródva vagy por/szösz által eltömítve. Ha igen porszívóval tisztítsa meg a szellőzőnyílások környékét.
4. A főkapcsoló **KI** állásában csatlakoztassa vissza a tápvezetékét az aljzatba.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse szakemberrel az aljzatot és a vezetékeket.

Információ a távirányító elemeiről

A távirányító két AAA elemmel működik |



SOHA NE dobja tűzbe az elemeket. Ezen óvintézkedés megszegése robbanást okozhat. Adja le ártalmatlanításra az elemeket a veszélyes hulladékokat feldolgozó helyi központnak.

Ápolás és karbantartás



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja ki azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.



SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Fém részek:

- ☐ A polírozáshoz használjon citusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt..
- ☐ NE használjon réz- vagy háztartási tisztítószeret, mert kárt tennének a fém szegélyben.

Üveg:

Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörölővel vagy szöszmentes kendővel.

- ☐ SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Szellőzőnyílások:

- ☐ A fűtőelem és a szellőzőnyílások területéről porszívóval vagy portörölővel távolítsa el a port és a szennyeződéseket.

Műanyag

- ☐ Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kiméletes oldatával.
- ☐ SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Karbantartás



Áramütés veszélye! **NE NYISSA FEL** a paneleket! A kandalló nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja KI azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Elektromos és mozgó alkatrészek:

- ☐ A ventilatormotorok gyárilag lettek megkenve és nem igényelnek kenést.
- ☐ Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba és nem javíthatók a felhasználó által.

Tárolás:

- ☐ Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót



VIGYÁZAT! A felhasználó **NEM VÉGEZHET JAVÍTÁST** a kandalló belső vagy elektromos alkatrészein. Ne próbálja meg szervizelni a kandallót!

HIBAEELHÁRÍTÁS



BÁRMILYEN SZERVIZELÉS ELŐTT CSATLAKOZTASSA LE TELJESEN A KÉSZÜLÉKET, ÉS HAGYJA LEHŰLNI. EZT AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET CSAK SZAKEMBER SZERVIZELHETI ÉS JAVÍTHATJA.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1. A kandalló kikapcsol és nem kapcsol be.	1. A kandalló túlhevült, és biztonsági eszköze aktiválta a hőkioldót, vagy kioldott az otthoni biztosíték.	1. Állítsa vissza a kapcsolót – ehhez kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza – vagy állítsa vissza a megszakítót.
2. A láng nem mozog.	1. Kilazult a vezeték 2. Meghibásodott a lángmotor. 3. A lángrúd elmozdult.	1. Ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása. 2. Hívjon szakképzett technikust a lángmotor cseréjéhez. 3. A termék durva kezelése/szállítása miatt elmozdult helyéről a lángrúd. Ezt orvosolhatja: távolítsa el az üveget, fordítsa lefelé a kandallót, távolítsa el az alsó keretlemez tartó csavarokat és illesze a helyére a lángrudakat.
3. Nem látható láng	1. Kilazult vezeték.	1. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt. 2. Nyomja a lánggombot a magas állásba.
4. A rönk kialudt vagy nem izzik	1. Kilazult vezeték. 2. A parázs funkció nincs bekapcsolva.	1. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt. 2. Nyomja a Láng gombot a magas állásba.
5. A távirányító nem működik.	1. Lemerülőben vannak az elemek. 2. Rossz irányba fordítja a távirányítót. 3. A távirányító és/vagy az érzékelő meghibásodott	1. Cserélje ki a távirányító elemeit 2. Fordítsa a távirányítót közvetlenül az üveg előlap mögött középen a rönkök felett található érzékelő felé. 3. Cserélje ki a távirányítót és /vagy az érzékelőt
6. A kandalló nem kapcsol be a gomb megnyomásakor.	1. A kandalló nem lett csatlakoztatva a tápellátásra. 2. Vezérlő meghibásodása. 3. Kioldódott a biztosíték	1. Ellenőrizze a csatlakozót 2. Hívjon szakképzett szerviztechnikust. 3. Állítsa vissza a megszakítót

7. A kandalló bekapcsoláskor nem fűt	1. Aktiválódott a hőkioldó	1. Kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a kandallót, majd várjon 10 percet. Csatlakoztassa vissza és kapcsolja be a kandallót. Ha a csatlakozó nem elérhető, kövesse a biztosíték kioldása esetére leírtakat.
	2. Kilazult a vezeték	2. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt.
	3. Kandalló meghibásodott.	3. Cserélje ki a kandallót.

FIGYELEM: Az üveg eltávolításához két csavart talál a kandalló két oldalának (bal és jobb) elülső részén. A csavarok eltávolítása után csúsztassa ki felfelé az üveget a kandallóból. Az alsó keretlemez eltávolítása után jobb oldalt egy lángmotort talál, ahol a rudat a gumi dugóknak kell helyén tartaniuk.

Bármilyen művelet végzése előtt ne feledje el lecsatlakoztatni az egységet. Az üveget és az egységet mindig egy törölközőre vagy hasonlóra fektesse, hogy ne keletkezzen kár az alkatrészekben/keretben

Az egész folyamat max 20-30 percet vesz igénybe.
