

SÍKPANELES ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ FŰTÉS NÉLKÜL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



PRIME S 91 / 114 / 127 / 152 / 165 / 182 cm

PRIME B 104 / 127 / 140 / 178 cm

Falra szerelhető / beépíthető elektromos látványkandallók

AC 220V-240V 50Hz

VIGYÁZAT!

A termék **csatlakoztatása** vagy **használata előtt** olvassa el és értelmezze a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, vagy súlyos személyi sérülést** okozhat.

FIGYELEM!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha a terméket eladja vagy elajándékozza, **ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót.**



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!



VIGYÁZAT!

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, köztük az alábbiakkal:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivizsgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra – ne használja kültérben.
- A kandalló nem fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkádba, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A kandalló lecsatlakoztatásához kapcsolja le vezérlőit, majd húzza ki csatlakozóját az aljzatból.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat bármely szellőztető vagy elszívó nyílásba, mert az áramütést vagy tüzet okozhat, illetve kárt tehet a kandallóban.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.

Előkészítés




A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagyoni kárt** okozhat.


Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve súllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőleg hasznosítsa újra.

Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza): Phillips csavarhúzó; vázleckereső; vízmérték; mérőszalag; elektromos fűrógép; 1/4"-es fafűrészár, kalapács.

Elemek és segédanyagok

 KANDALLÓ			
		CSAVAROK	
			
 FALI TARTÓ A kandalló hátlapján		 L - TARTÓ	 DEKOR ELEM KRISTÁLYOK
		 RÖNK	

Műszaki adatok és méretek

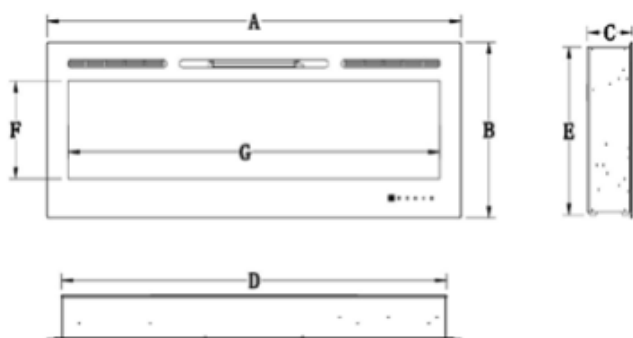

Megnevezés	Elektromos látványkandalló
Típus	3 állású szerelőegység: falra szerelt, falba süllyesztett, vagy kandallópárkánnyal szerelt
Feszültség	220 - 240 V AC

A TERMÉK MÉRETEI

Prime S modell (vékony kerettel)

MODEL (DOBOZON)	A	B	C	D	E	F	G
AV-WM92PRI-S	36" 91.5cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	34.53" 87.7cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	33.27" 84.5cm
AV-WM115PRI-S	45" 114.3cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	43.51" 110.5cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	42.24" 107.3cm
AV-WM127PRI-S	50" 127CM	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	48.51" 123.2cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	47.24" 120cm
AV-WM153PRI-S	60" 152.4cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	58.51" 148.6cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	57.24" 145.4cm
AV-WM165PRI-S	65" 165cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	63.51" 161.3cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	62.2" 158cm
AV-WM183PRI-S	72" 182.8cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	70.52" 179.1cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	69.21" 175.8cm


Prime B modell (vastag kerettel)

MODEL (DOBOZON)	A	B	C	D	E	F	G
AV-WM105PRI-B	41.14" 104.5cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	34.53" 87.7cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	33.27" 84.5cm
AV-WM128PRI-B	50.12" 127.3cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	43.51" 110.5cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	42.24" 107.3cm
AV-WM140PRI-B	55.12" 140CM	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	48.51" 123.2cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	47.24" 120cm
AV-WM166PRI-B	65.12" 165.4cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	58.51" 148.6cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	57.24" 145.4cm
AV-WM178PRI-B	70.08" 178cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	63.51" 161.3cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	62.2" 158cm
AV-WM196PRI-B	77.09" 195.8cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	70.52" 179.1cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	69.21" 175.8cm


Telepítés és összeállítás

Készülékét telepítheti falra szerelve, falba süllyesztve és/vagy kandallópárkánnyal. A telepítéshez válasszon megfelelő, nedvességnek nem kitett helyet, nagy forgalmú helyektől távol.

FALBA SÜLLYESZTETT TELEPÍTÉS

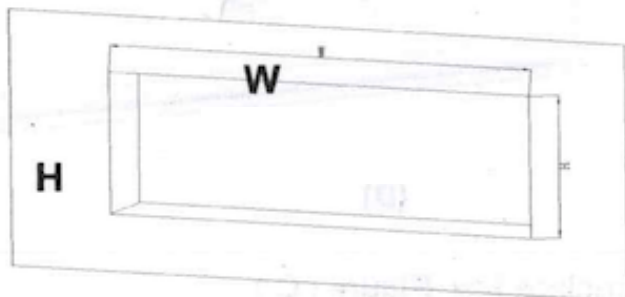

(A)

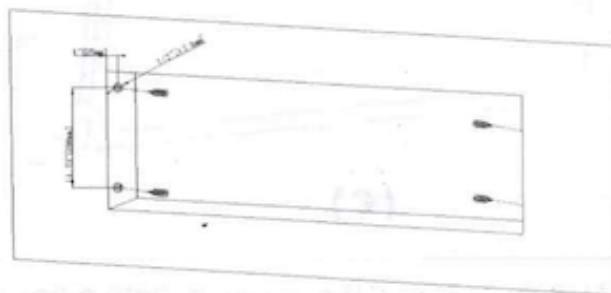


(B)

- A. **LÉPÉS:** Válasszon egy száraz falat a kandallót befogadó nyílás kialakításához. A nyílás mérete kapcsán ld. az alábbi táblázatot.


Model Number	W	H
AV-WM92PRI-S AV-WM105PRI-B	35.1" (89.2cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM115PRI-S AV-WM128PRI-B	44" (112cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM127PRI-S AV-WM140PRI-B	50.6" (128.5cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM153PRI-S AV-WM166PRI-B	59" (150.1cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM165PRI-S AV-WM178PRI-B	64" (162.8cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM183PRI-S AV-WM196PRI-B	7.1" (180.6cm)	15.78" (40.1cm)

- B. **LÉPÉS** Rögzítse a két tiplit a kandallóbetét oldalain, a rajzon szerint **(B)** ábra

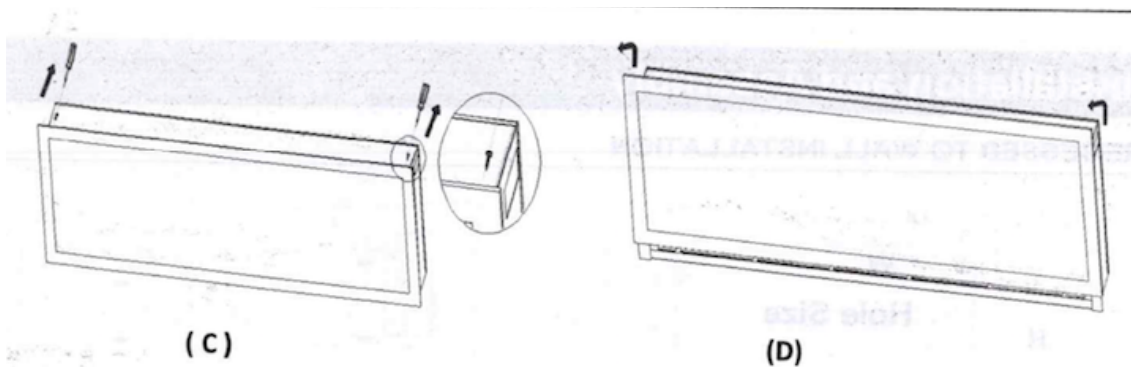


C. LÉPÉS: Távolítsa el a két csavart az üvegpanel mindkét oldalán. (C) ábra

D. LÉPÉS: Két személy együtt emelje ki az üvegpanelt a kandallóbetétből, melyet ezután puha és tiszta felületre kell lefektetni. (D) ábra

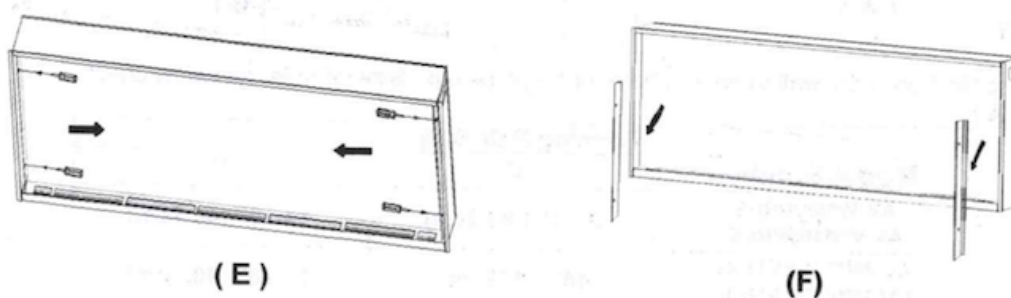

E. LÉPÉS: Távolítsa el a csavarokat mindkét oldalon, ezután vegye le a két fém keret elemet. Tegye őket biztos helyre, hogy később vissza tudja helyezni. (Ábra E, F)

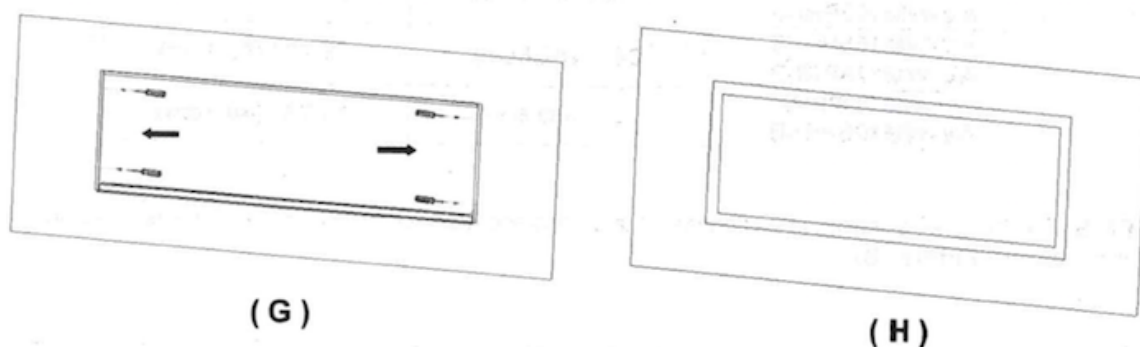

F. LÉPÉS Két személy helyezze el a kandallót a falban kialakított nyílásba. (Fal síkjában történő beépítés)

- A kandallót csavarokkal rögzítse a két oldalán (G ábra)

- Helyezze el a parázságyat (rönk, kristály), majd helyezze vissza az üveg tartó keretet (H ábra)

Falra szerelés

A falak többféle anyagból készülhetnek, ezért a készülék falra történő szerelése előtt az ehhez megfelelő dűbelt válassza.

A. Válasszon egy nedvességnek nem kitett helyet.

B. Végleges helyének meghatározásához két személy emelje a falhoz a készüléket.

C. Fektesse a készüléket elejével lefelé puha, karcot nem okozó felületre. A csavarok eltávolításával szerelje le a konzolt az egység hátuljáról – ld. az 1. ábrát



D. Jelölje meg a kandalló helyét, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz a konzol(oka)t. A konzolnak vízszintesnek kell lennie, és akasztóinak felfelé KELL állnia.

MEGJEGYZÉS: Határozottan tanácsoljuk, hogy a szerelőkonzolt (E) a vázlécekbe csavarozza,

ha ez lehetséges. Ha a vázlécek nem használhatók, a konzolt a mellékelt műanyag tiplikkel rögzítse biztonságosan a falhoz.

E. A fali szerelőkonzol felszerelése után két személy emelje meg a készüléket, és akassza a konzol két akasztóját a készülék hátulján található két nyílásba.

F. Ellenőrizze a készülék stabilitását, és győződjön meg róla, hogy a konzol nem tud kiszakadni a falból.

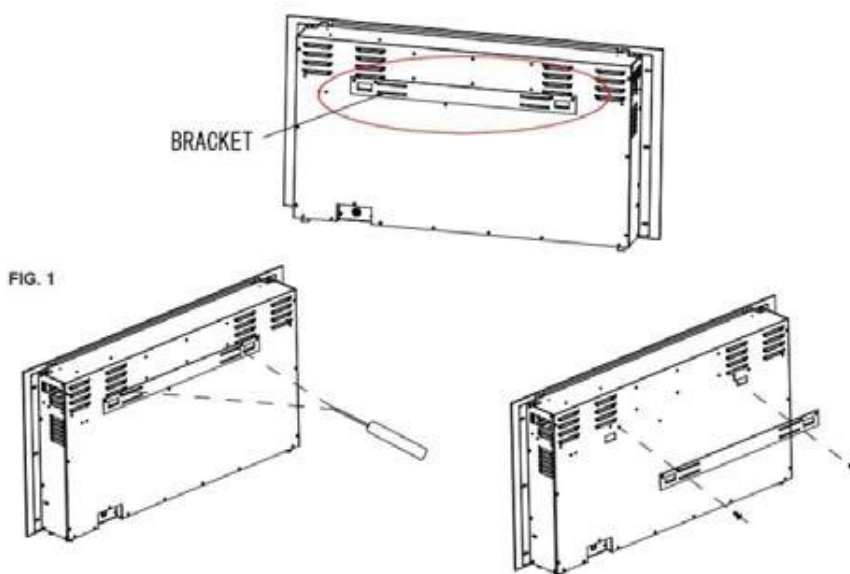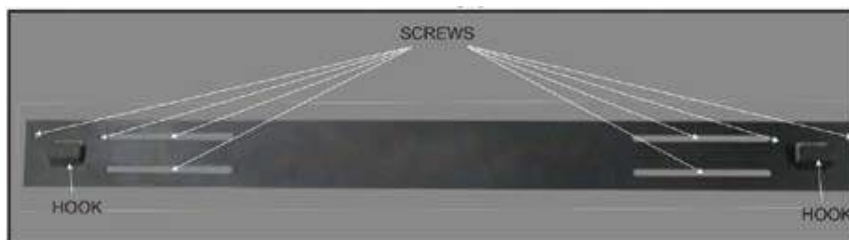

Távolítsa el a kandalló közepén lévő ezüst színű csavart, alul.

ÁBRA 1-1

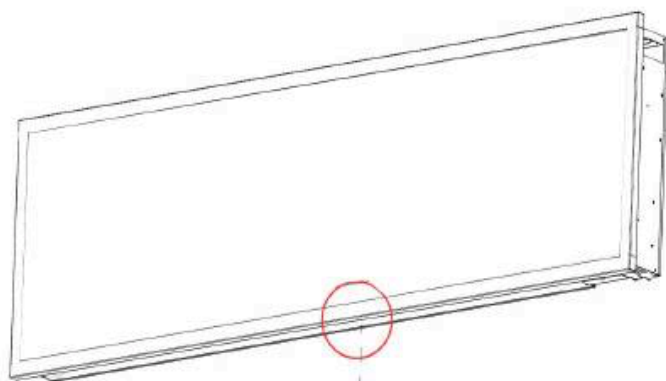


Fig 1-1

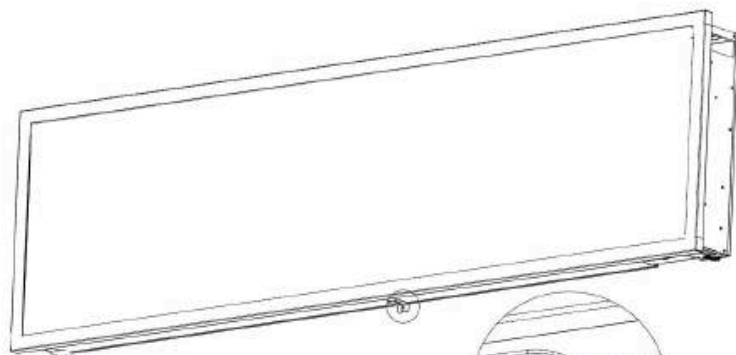


Fig 1-2

Rögzítse az L alakú tartó elemet az előzőleg eltávolított csavarral a kandallóhoz

ÁBRA 1-2

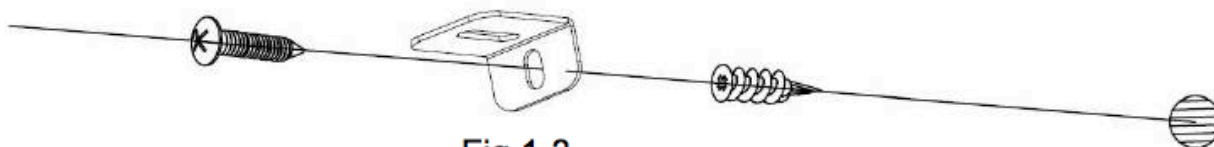


Fig 1-3

Rögzítse az L alakú tartó elemet a falhoz megfelelő dübel segítségével. Ez biztosítja, hogy a kandallót ne lehessen a fali tartóról leemelni.

ÁBRA 1-3

Rönkkészlet / kristály- / díszkő „parázs” behelyezése (opcionális kiegészítő)

(MEGJEGYZÉS: A telepítést a megvásárolt vagy kiválasztott parázstípusnak megfelelően végezze.)

A, az üveg előlapot el kell távolítani, mielőtt a kandalló a helyére kerülne.

B, ha köveket, kristályokat szeretné elhelyezni a kandallóban, helyezze be a mellékelt műanyag tartólapot. Erre óvatosan helyezze el a dekorációs elemeket. Majd helyezze vissza a kandalló üveglapját.

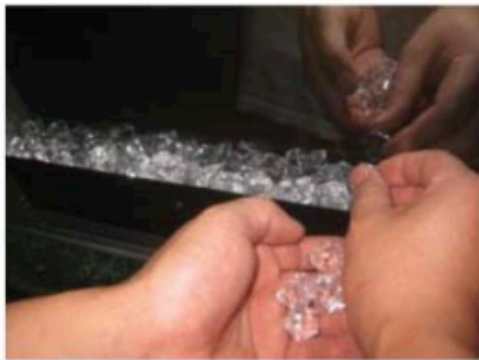


Figure 1. (Crystals)



Figure 2. (Pebbles)

Ha a rönk parázsselemet szeretné használni, ugyanilyen módon telepíthető, a műanyag tartólapot ez esetben nem kell behelyezni.



Figure 3. (Log-set)

Használat


Beüzemelés

Csatlakoztassa a dugvillát egy hálózati aljzathoz (230V AC). Győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelelő állapotban van és szorosan csatlakozik a dugvilla. **SOHA** ne lépje túl az áramkör megengedett maximális terhelhetőségét. **NE** csatlakoztasson több készüléket egyidőben ugyanazon áramkörbe.

A készülék funkciói

Ez az elektromos kandalló CSAK a mellékelt TÁVIRÁNYÍTÓVAL működik.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírásokat!

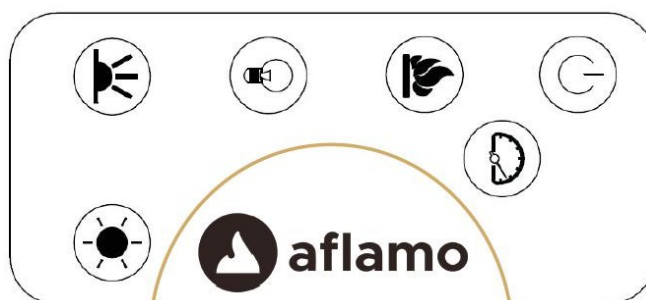

Távírányító

Működtetés távírányítóval

GOMB	FUNKCIÓ	REAKCIÓ / VISSZAJELZÉS
 POWER	ON: Engedélyezi a távírányító funkcióit, bekapcsolja a készüléket, és a láng effektet. OFF: Letiltja a távírányító funkcióit, kikapcsolja a készüléket és a láng effektet.	1. Nyomja meg egyszer: A visszajelző fény és a készülék bekapcsol. Minden funkció elérhető. 2. Nyomja meg ismét: A láng effekt kikapcsol, a kandalló készenléti módba kerül. Minden funkció kikapcsol.
 SPEED	Láng sebesség gomb: Vezérli a láng sebességét. 4 lángsebességi szint érhető el: 01 - leglassabb, 02 - közepes, 03 - gyors, 04 - leggyorsabb.	1. Nyomja meg egyszer: A láng sebessége változik 2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt lángsebességet el nem éri. A kijelző mutatja a beállítást. Az alapértelmezett beállítás a 02 (közepes sebesség)

 FLAME COLOR	Láng szín gomb: Változtatja a láng effekt színét. INFO: A lángszín a készülék kikapcsolásáig a beállított színén marad.	1. Nyomja meg egyszer: A láng effekt színe megváltozik. 2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt lángszínt el nem éri. Összesen 3 szín közül választhat.
 FLAME BRIGHTNESS	Fényerő gomb: A láng effekt fényességét állítja be. INFO: A láng fényesség a készülék kikapcsolásáig a beállított szinten marad.	1. Nyomja meg egyszer: A visszajelző fény világít. A láng fényesség változik. 2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt láng fényességi szintet el nem éri.
 EMBER LIGHTS	LED parázság szín gomb: Változtatja a parázs effekt színét. INFO: A parázs effekt színe a készülék kikapcsolásáig a beállított színén marad.	1. Nyomja meg egyszer: A parázság színe megváltozik. 2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt lángszínt el nem éri. Összesen 10 szín közül választhat. 3. Automatikus váltás: amint 11. alkalommal nyomja meg a gombot, a parázság színe folyamatosan változik, körülbelül 15 másodperc egy teljes ciklus.
 EMBER BRIGHTNESS	LED parázság fényerő gomb: Beállítja a parázság fényerejét. INFO: A parázság fényesség a készülék kikapcsolásáig a beállított szinten marad.	1. Nyomja meg egyszer: A parázság fényessége változik. 2. Nyomja meg ismét: amíg a parázság fényereje a kívánt fényességi szintet el nem éri.

Távírányító elem információ

A távírányítóhoz használja a mellékelt **CR2025** elemet.

SOHA ne dobja az elemet tűzbe, és ne próbálja tölteni, mert ez robanáshoz vezethet.

Ne dobja az elemet a háztartási hulladékba. Az elhasznált elemet a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, ne dobja azt a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki csatlakozóját az aljzatból**. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.



SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Fém részek:

- A polírozáshoz használjon citrusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt.
- **NE** használjon réz- vagy háztartási tisztítószeret, mert kárt tennének a fém szegélyben.

Üveg:

- Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörölközővel vagy szőszmentes kendővel.
- **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Műanyag:

- Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kíméletes oldatával.
- **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

KARBANTARTÁS



Áramütés veszélye! NE NYISSA FEL a paneleket! A kandalló nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki csatlakozóját az aljzatból**. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Elektromos és mozgó alkatrészek:

- A motorok gyárilag lettek megkenve, és nem igényelnek kenést.
- Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba, és nem javíthatók a felhasználó által.

Tárolás:

- Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót.



VIGYÁZAT! A felhasználó **NEM VÉGEZHET JAVÍTÁST** a kandalló belső vagy elektromos alkatrészein. Ne próbálja meg szervizelni a kandallót.