

**ELEKTROMOS KANDALLÓ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

SUPERIOR



84 / 104 / 124 / 152 cm

Három oldali üveges elektromos kandalló

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ VIGYÁZAT!

A termék **csatlakoztatása** vagy **használata előtt** olvassa el és értelmezze a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, vagy súlyos személyi sérülést** okozhat.

⚠ FIGYELEM!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha a terméket eladja vagy elajándékozza, **ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót.**



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!

VIGYÁZAT!

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, köztük az alábbiakkal:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat, pl. bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1 m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
- Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivizsgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra – ne használja kültérben.
- A kandalló nem fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkád, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A kandalló lecsatlakoztatásához kapcsolja le vezérlőit, majd húzza ki csatlakozóját az aljzatból.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat bármely szellőztető vagy elszívó nyílásba, mert az áramütést vagy tüzet okozhat, illetve kárt tehet a kandallóban.
- A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy –elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen, pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- A kandalló belseje forró és ívet vagy szikrát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- **VESZÉLY-** Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a kandalló elejét, se részben, se teljesen.
- Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad elvégezni.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.
- **FIGYELEM:** A hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső kapcsolószerkezeten, pl. időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a közműszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Előkészítés








A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagyoni kárt** okozhat.


Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőleg hasznosítsa újra.

Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza): Phillips csavarhúzó; vázléckereső; vízmérték; mérőszalag; elektromos fűrógép; 1/4"-es fafűrószár, kalapács.

ELEMEK ÉS SEGÉDANYAGOK

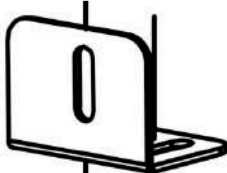 A – kandalló	 B – facsavarok	 C – fali dűbelek
	 D - dekor rönkök	 dekor kavicsok
 E -dekor kristályok (kis és nagyméretű)	 F – távirányító	 G – fém tartók

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK

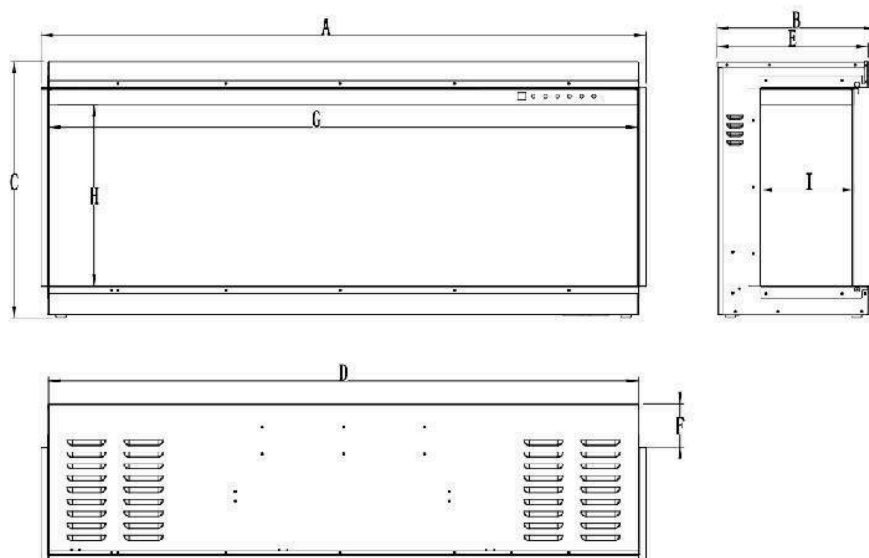

A TERMÉK MÉRETEI									
Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SUPERIOR 127	50" 127cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	48.8" 124cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	48.6" 123.5cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
SUPERIOR 152	60" 152.4cm	13" 33.2cm	21.2" 54cm	58.8" 149.4cm	12.5" 31.7cm	3.5" 9cm	58.6" 148.9cm	15" 38.1cm	7.7" 19.5cm
SUPERIOR 84	32.87" 83.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	31.75" 80.6cm	11.87" 30.2cm	3.5" 9cm	31.5" 80cm	16.13" 41cm	7" 18cm
SUPERIOR 104	40.75" 103.5cm	12.5" 31.7cm	22" 56.1cm	39.5" 100.5cm	11.87" 30.2cm	3.5" 9cm	39.38" 100cm	16.13" 41cm	7" 18cm

Telepítés és összeállítás

Készülékét telepítheti falra szerelve, falba süllyesztve és/vagy kandallópárkánnyal. A telepítéshez válasszon megfelelő, nedvességnek nem kitett helyet, kárpitoktól, bútordaraboktól és nagy forgalmú helyektől távol.

MEGJEGYZÉS: Tartsa be a vonatkozó villamossági előírásokat.


GYÚLÉKONY ANYAGOKTÓL TARTANDÓ MINIMÁLIS TÁVOLSÁG

A távolságok az üveg előlaptól értendők.			
Alul	0"	Felül	8" (300mm) a kandallópárkányig
Oldalt	0"	Felül	8" (300mm) a mennyezetig
Hátul	0"		

A KANDALLÓPÁRKÁNY MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES FÉRŐHELYE



VIGYÁZAT

HA A KANDALLÓPÁRKÁNY KIKÉSZÍTÉSÉHEZ FESTÉKET VAGY LAKKOT HASZNÁL, AZ ELSZÍNEZŐDÉS MEGELŐZÉSÉRE ANNAK HŐÁLLÓNAK KELL LENNIE.

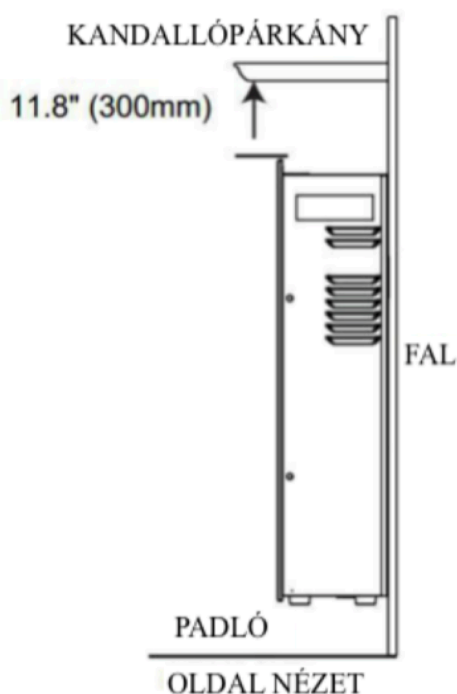


Telepítés 3 oldali nézettel


1. A kandalló bal és jobb oldalán takarólap és takarólap - rögzítő keret található

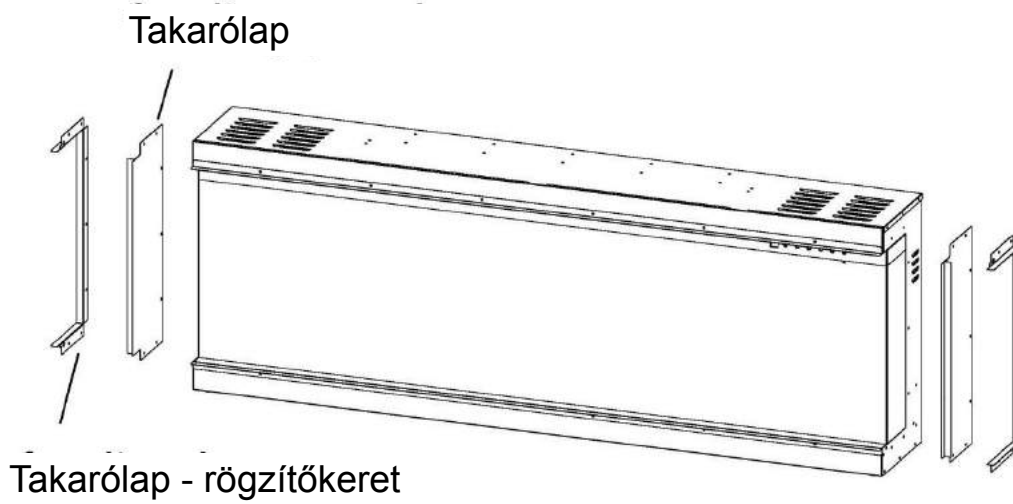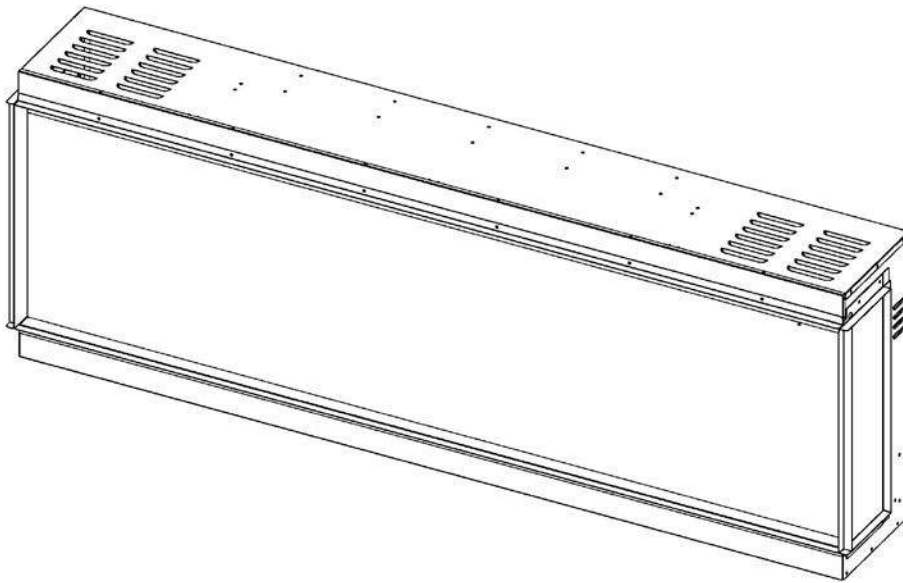


2. Távolítsa el a kandalló bal és jobb oldalán lévő takarólapokat és takarólap - rögzítő kereteket, ha három oldalról szeretné a kandallót látni

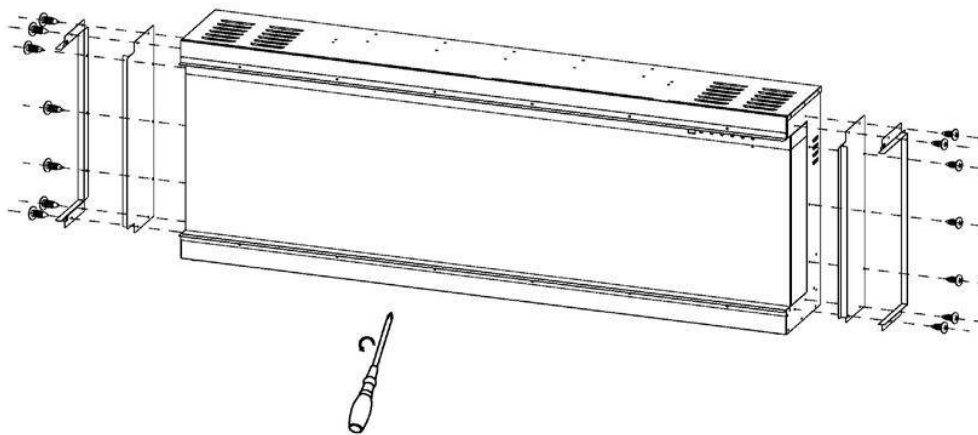


3. Miután eltávolította a takarólapokat, helyezze vissza a takarólap - rögzítő kereteket

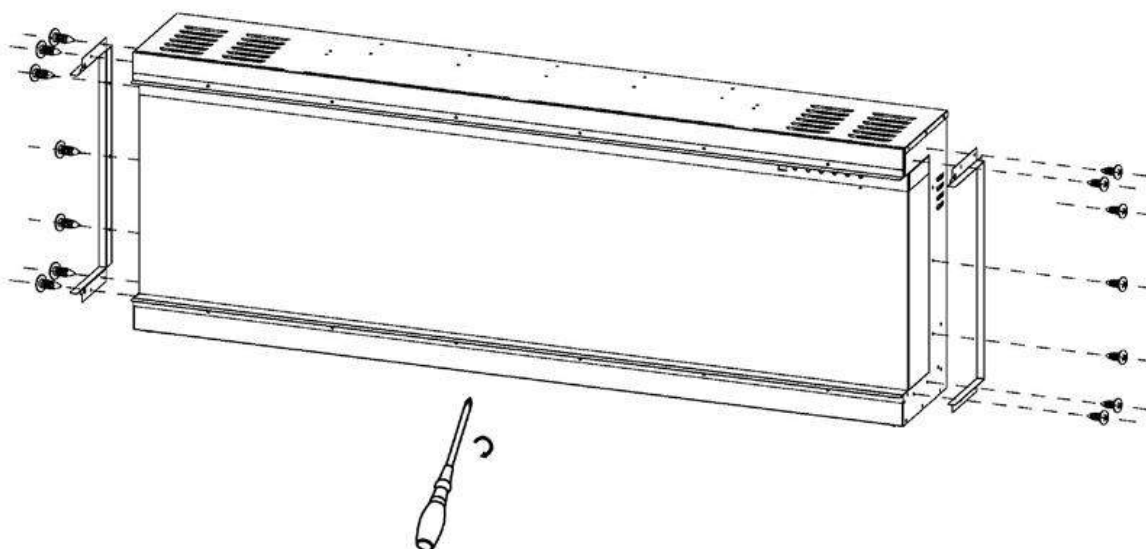


4. Távolítsa el a csavarokat a kandallóból az ábra szerint

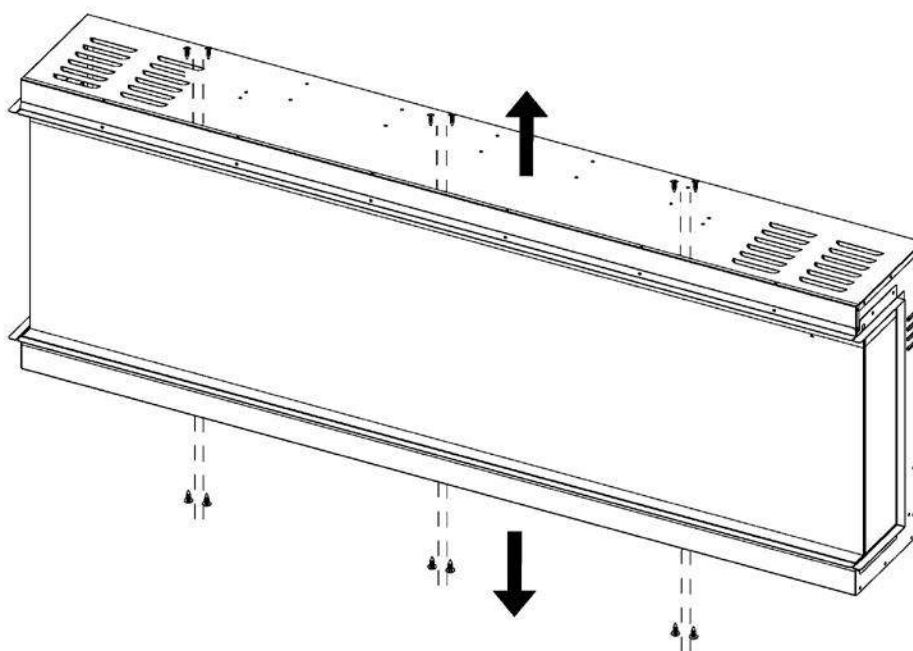


5. Helyezze a fém tartókat a kandallóra, és az előzőleg eltávolított csavarokkal rögzítse azokat.

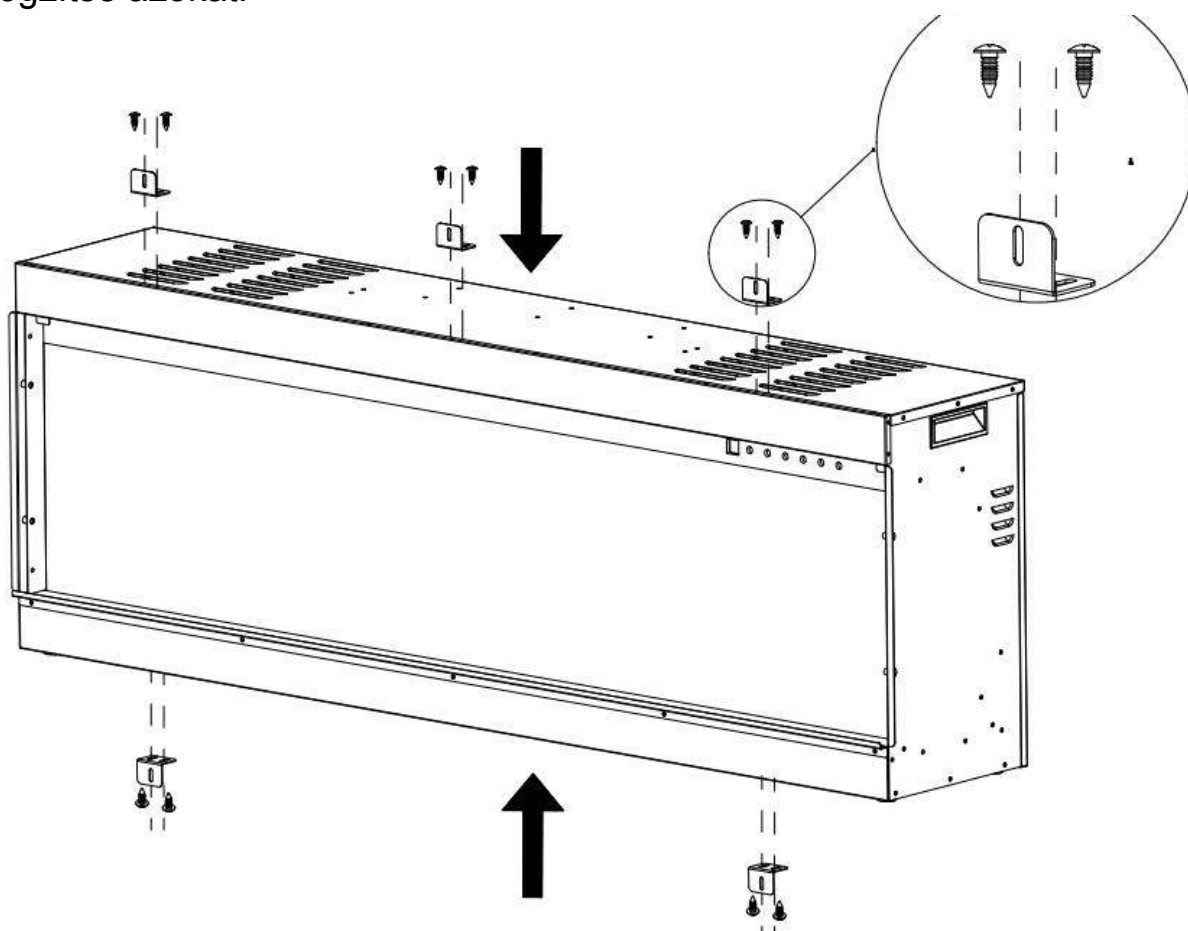


6. Készítsen egy tartókeretet az ábra alapján, a kandalló megadott méreteit figyelembevéve.

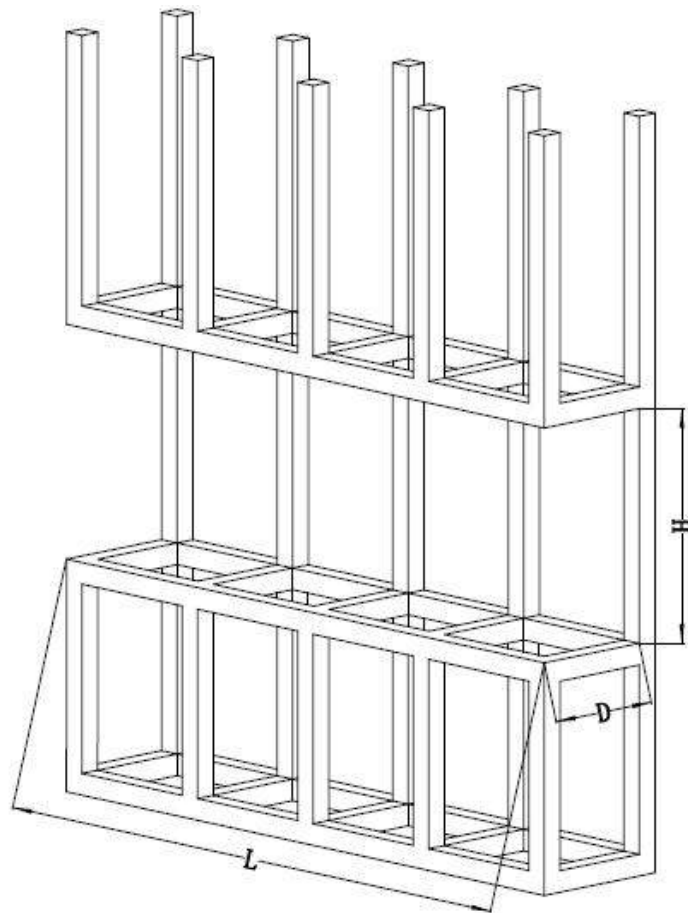


7. Helyezze a kandallót a tartókeretbe, rögzítse a fém tartókat a csavarok segítségével. Ellenőrizze, hogy a kandalló megfelelően a helyén van-e, majd ellenőrizze a kandalló működését.

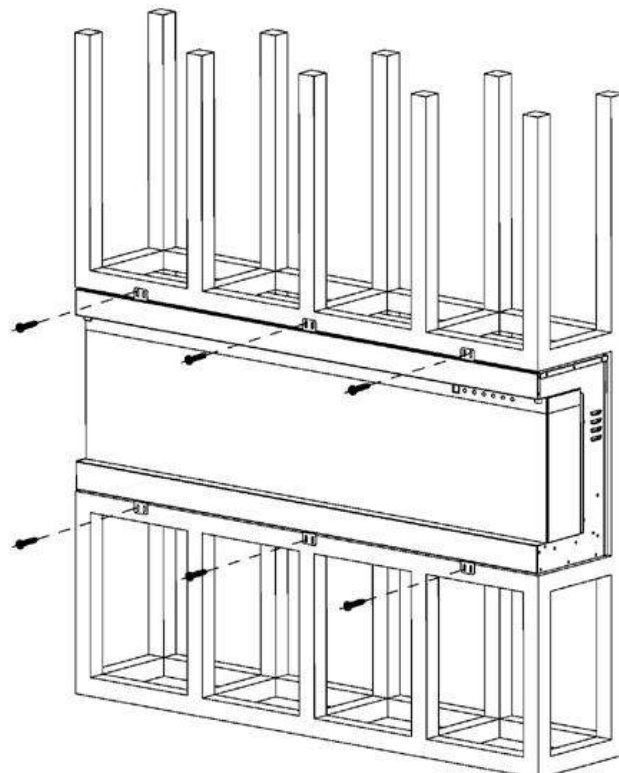

8. Takarja le a kandalló üveg felületeit, ezáltal megvédve azokat a sérüléstől. A tartószerkezetre rögzítse a burkolatot.

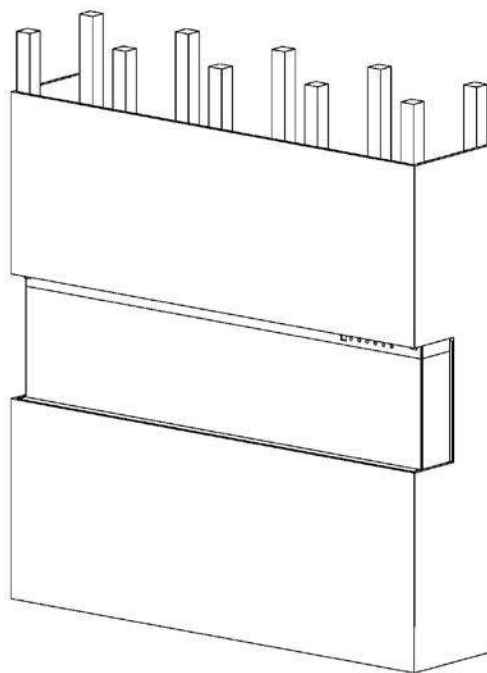


9. A kandalló burkolatot dekorálhatja tapétával, csempével, kővel vagy festett felület is lehet.

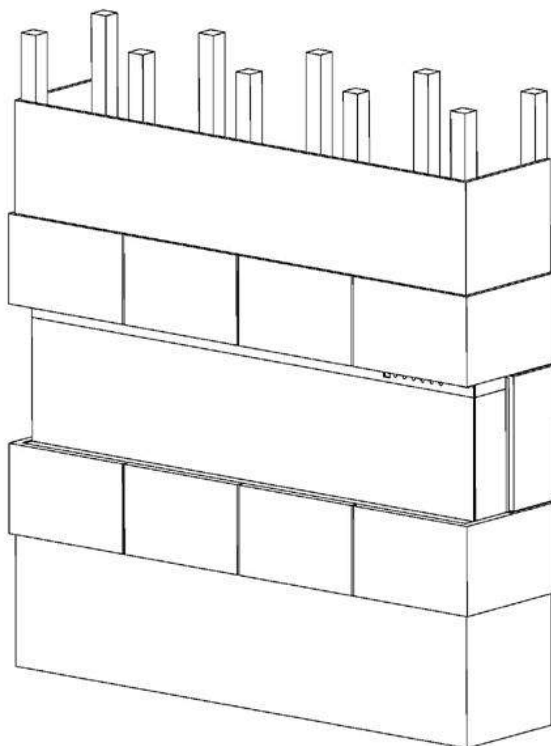


Beszereelés előlről és jobb oldalról való nézéshez


1. A kandalló elülső és jobb oldali megtekintéséhez le kell venni a jobb oldali védőpanelt, és a bal oldalt a falhoz közel kell tartani.

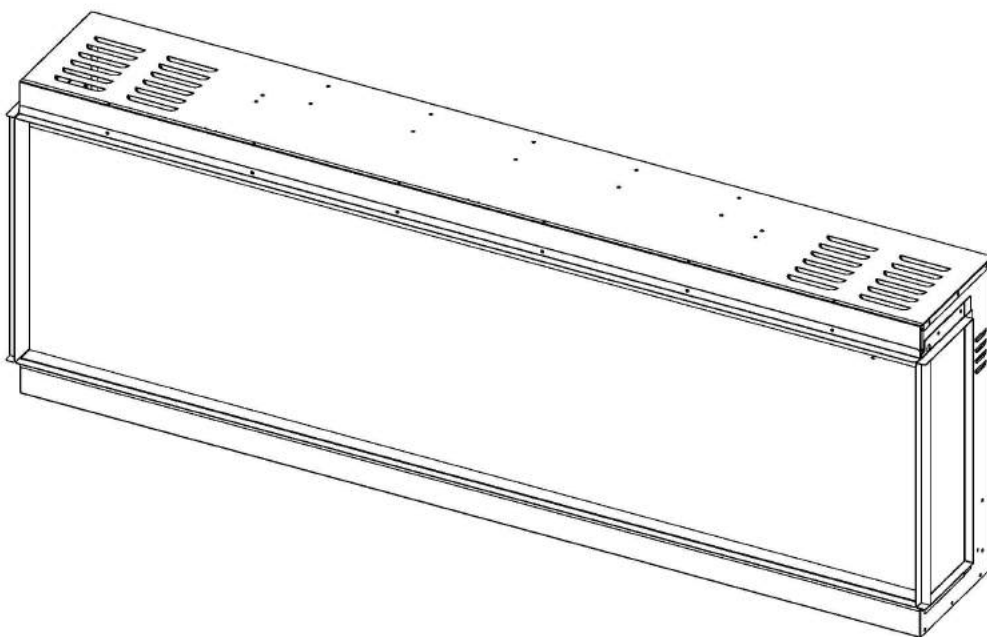


2. Távolítsa el a 7 csavart a jobb oldalon. Vegye le a védőrudat és a panelt.

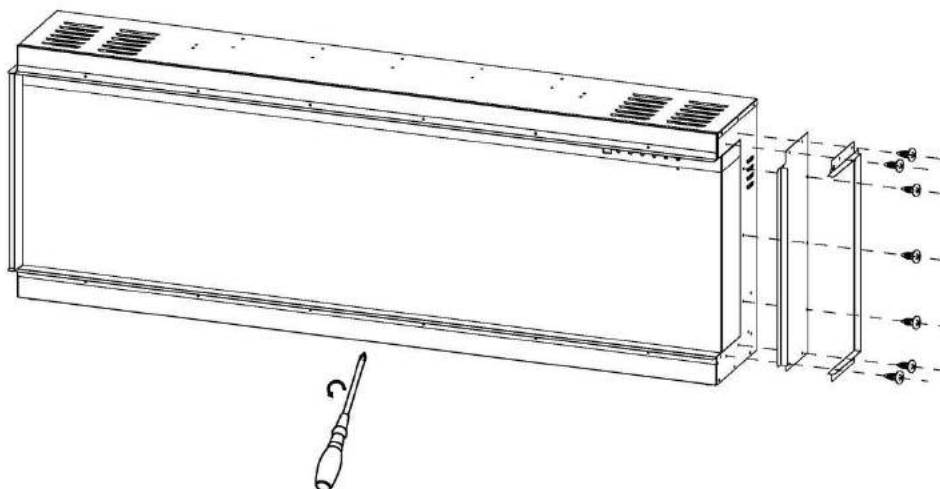


3. A panel eltávolítása után rögzítse vissza a védőrudat.

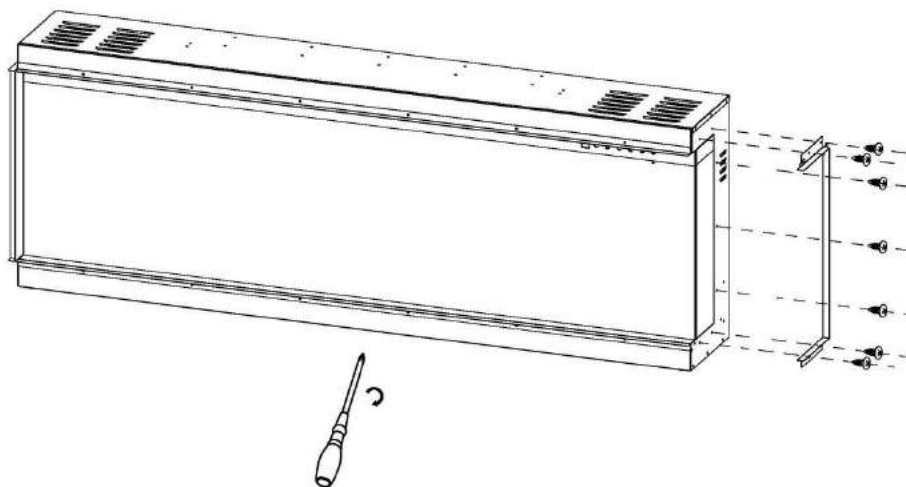


4. Távolítsa el a csavarokat a kandallóból az alábbi képen látható módon.

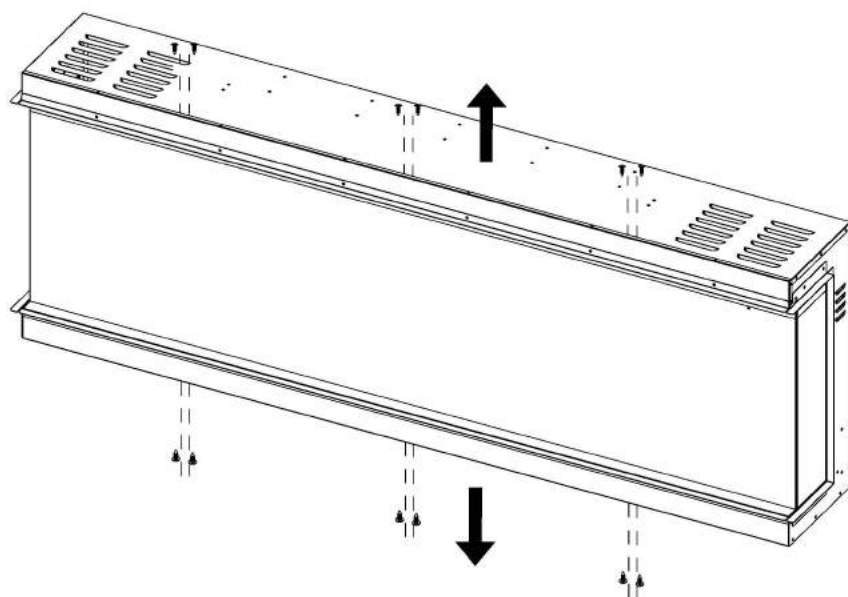


5. Rögzítse a konzolokat a csavarokkal az előző lépésben.

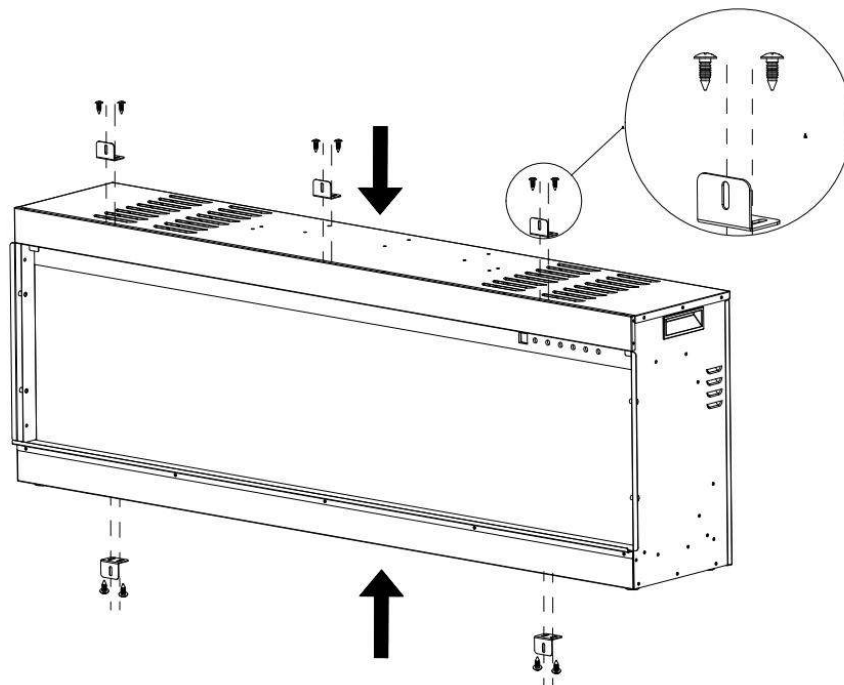


6. Készítsen nyílást a kandalló számára a kért méret szerint.

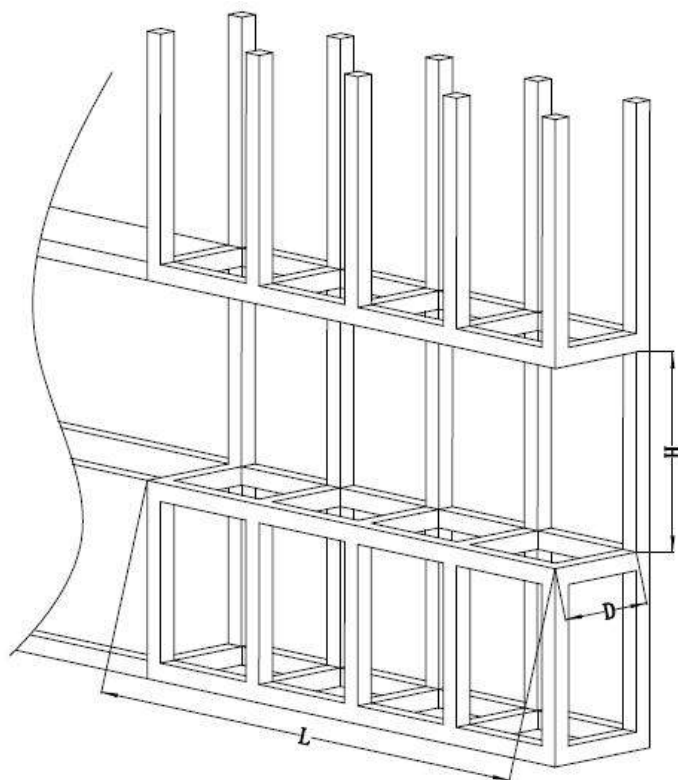


7. Helyezze be a kandallót a falí nyílásba. Csavarja be a rögzítőcsavarokat a konzolokba és a falí csapokba. Csatlakoztassa és ellenőrizze, hogy a kandalló megfelelően működik-e. Ha igen, folytassa a következő lépéssel.

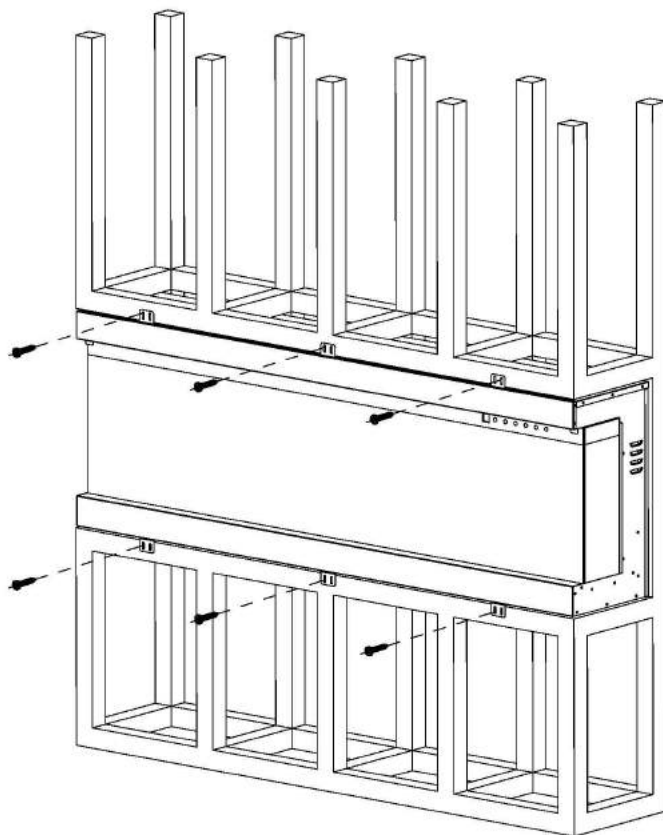

8. Fedje le az üveglapot műanyag védőzacskóval, és helyezzen rá rétegelt lemezt vagy gipszkartont.

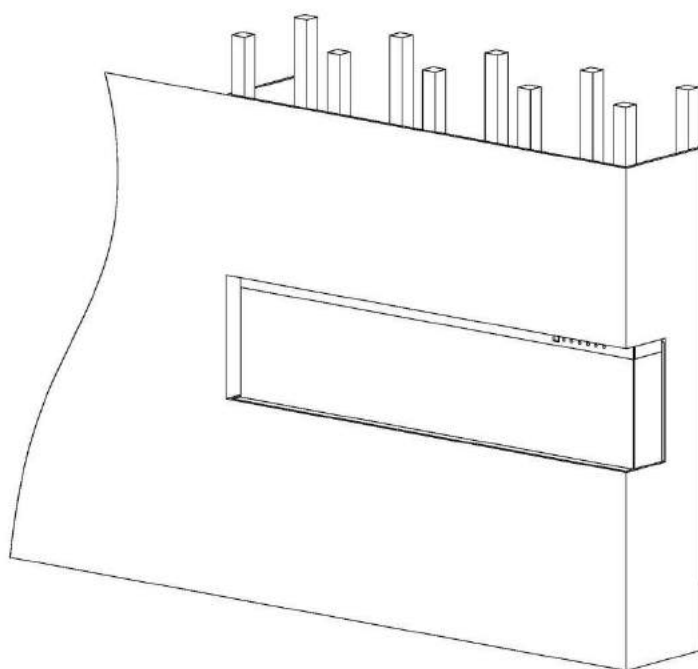


9. Dísztse a rétegelt lemezt vagy gipszkartont mázas csempével, tapétával stb.

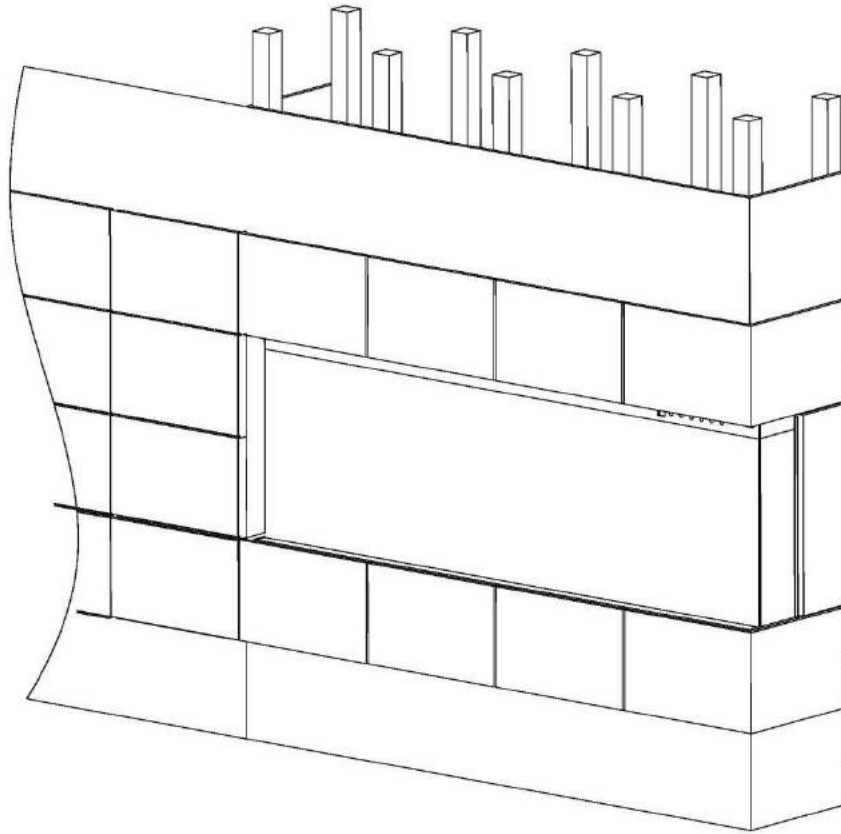


Telepítés előlről és bal oldalról


1. A kandalló előlről és bal oldalról történő megtekintéséhez le kell venni a bal oldali panelt, és a jobb oldalt a fal közelében kell tartani.

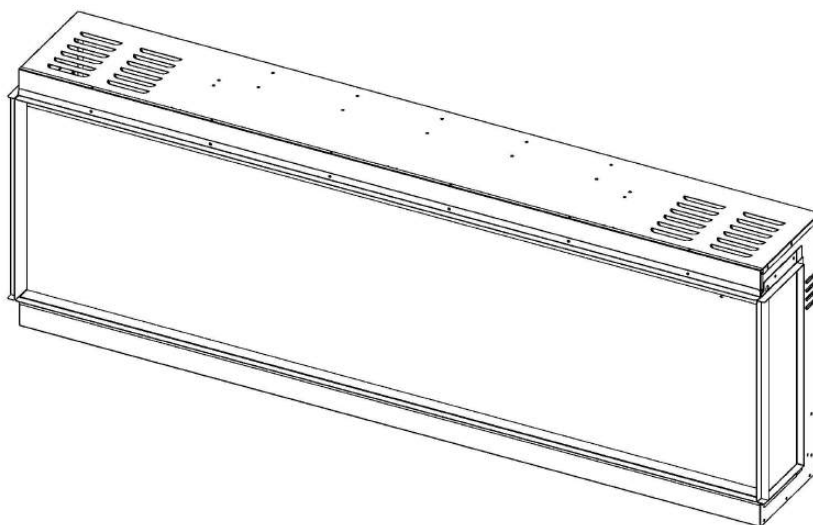


2. Távolítsa el a 7 csavart a jobb oldalon. Vegye le a védőrudat és a panelt.

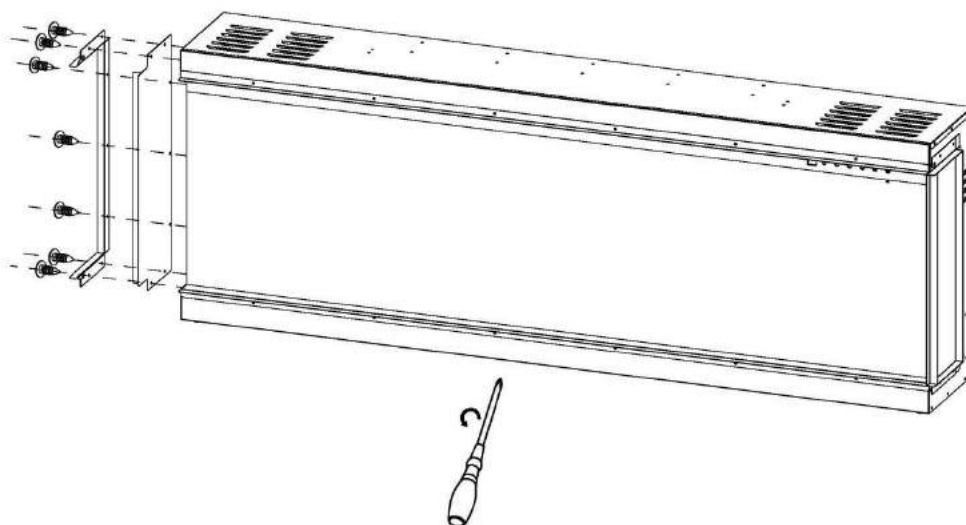


3. A panel eltávolítása után rögzítse vissza a védőrudat.

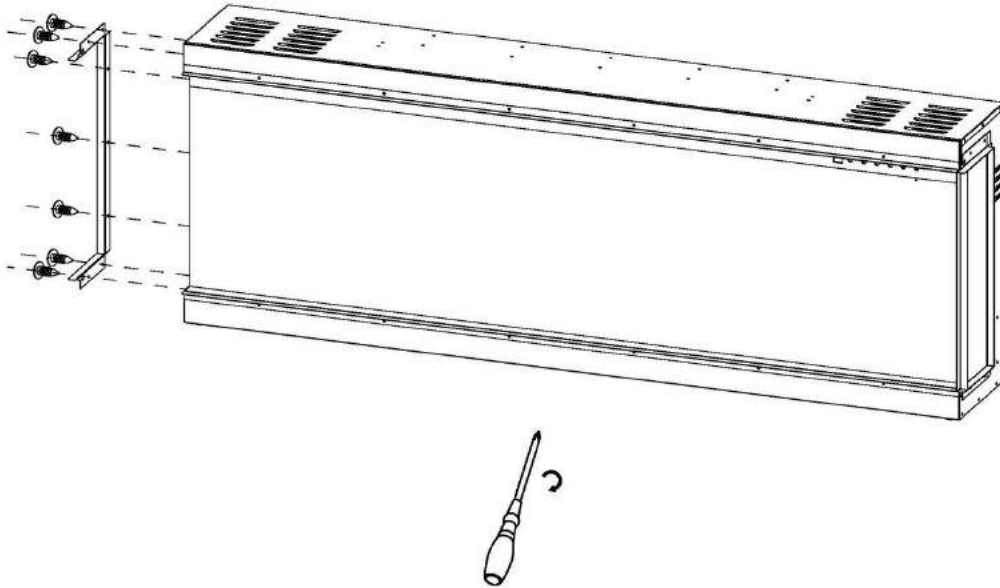


4. Távolítsa el a csavarokat a kandallóból az alábbi képen látható módon.

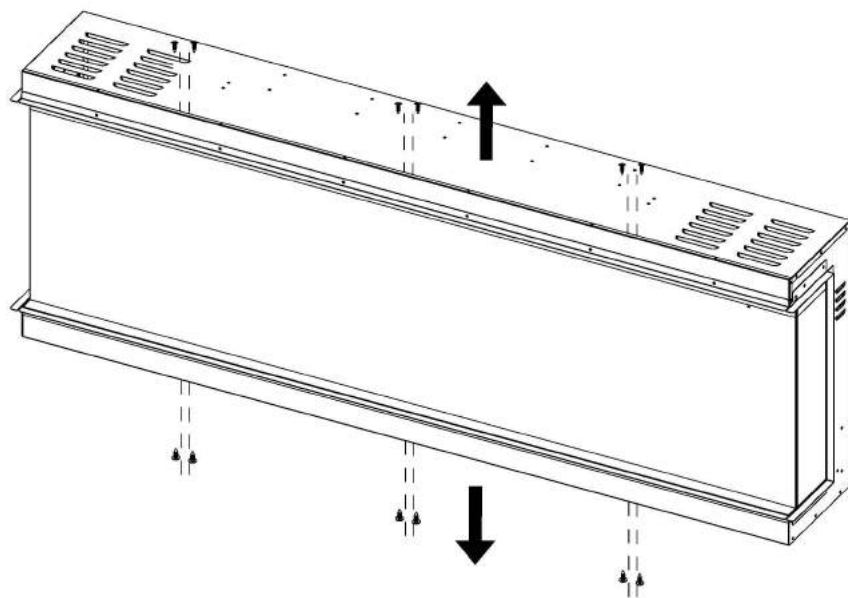



5. Rögzítse a konzolokat a csavarokkal az előző lépésben.

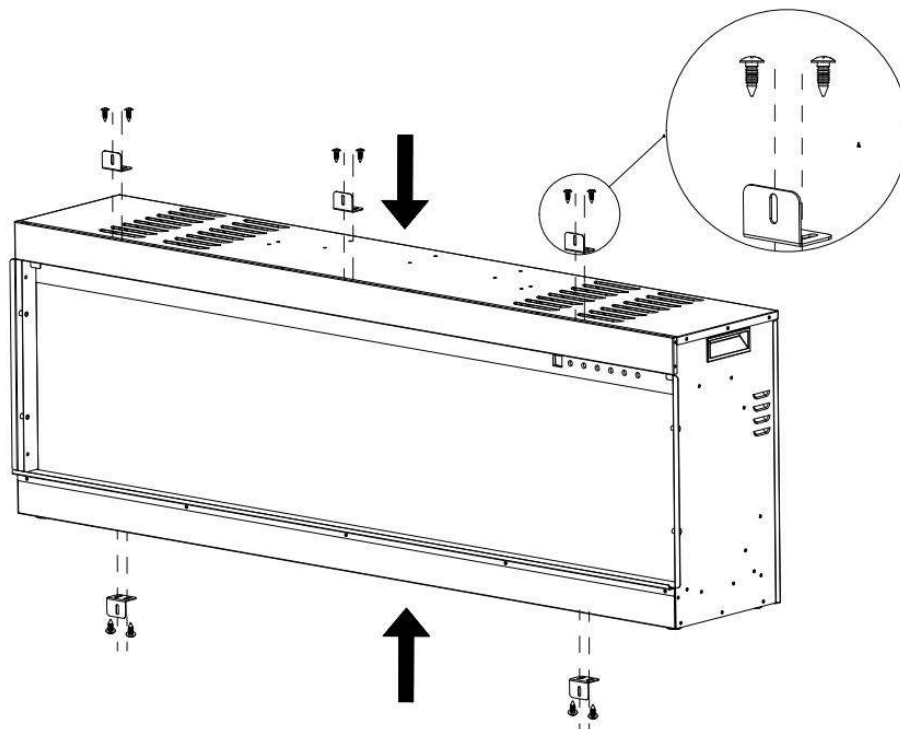

6. Készítsen nyílást a kandalló számára a kért méret szerint.

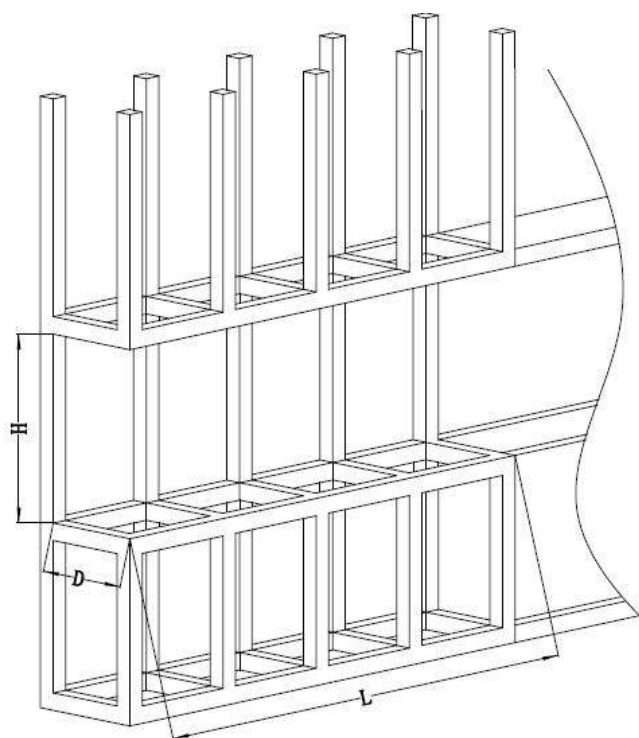


7. Helyezze be a kandallót a fali nyílásba. Csavarja be a rögzítőcsavarokat a konzolokba és a fali csapokba. Csatlakoztassa és ellenőrizze, hogy a kandalló megfelelően működik-e. Ha igen, folytassa a következő lépéssel.

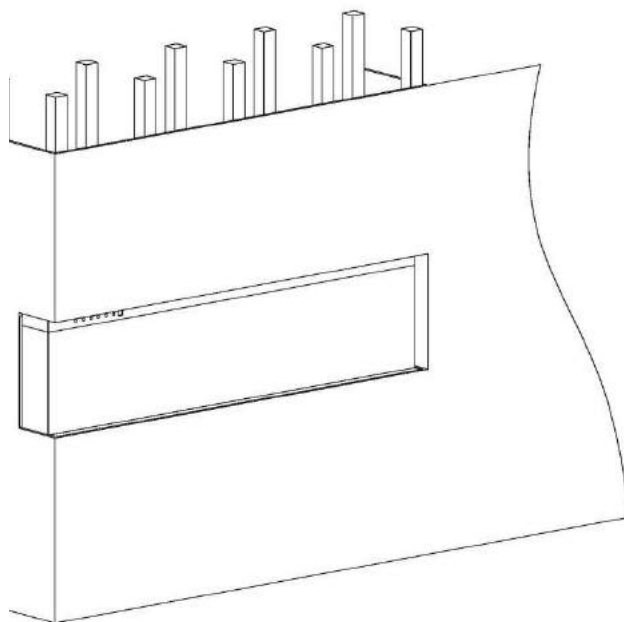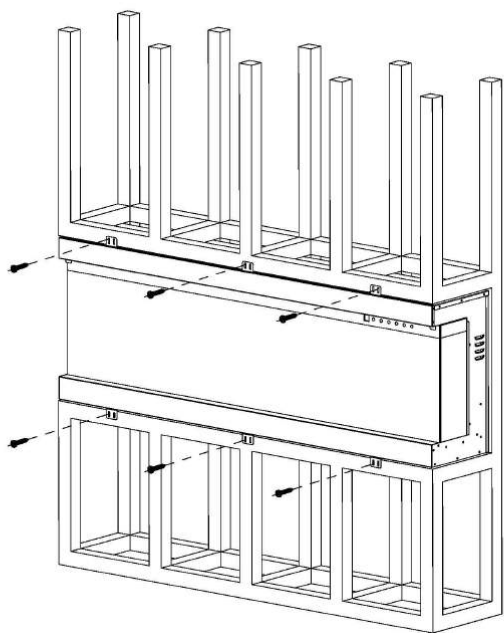


8. Fedje le az üveglapot védő műanyag zacskóval, mielőtt rétegelt lemezt vagy gipszkartont szerel fel.

9. Díszítse a rétegelt lemezt vagy gipszkartont mázas csempével, tapétával stb.

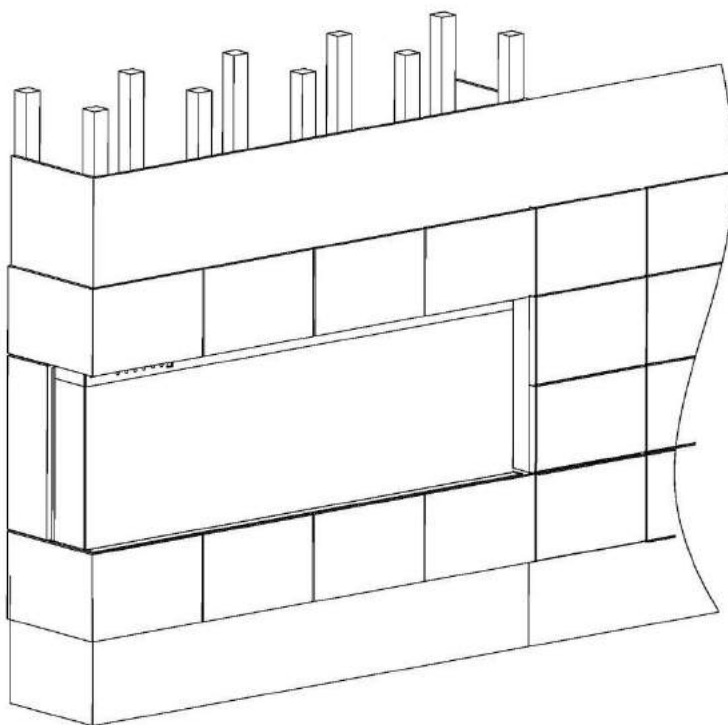


Dekoratív kristály- és rönkfa beszerelés


1. Használjon csavarhúzó a 4 csavar eltávolításához.(ábrán látható módon)

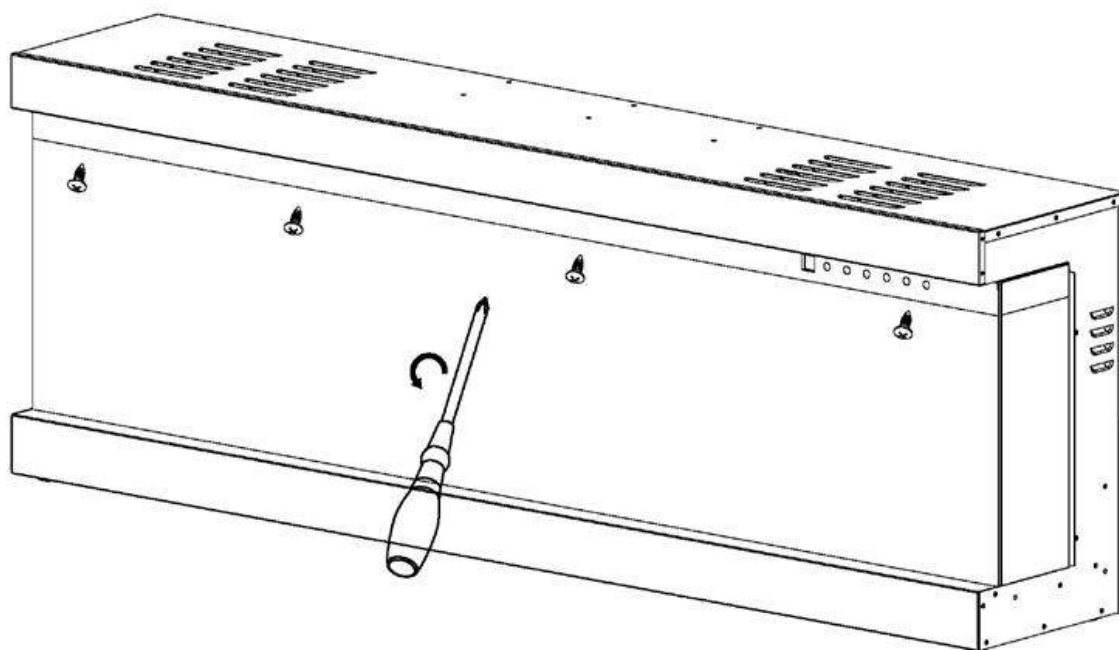

2. Kérjen meg két embert, hogy vegye ki az üveglapot, és vigye tiszta puha helyre, hogy elkerülje a karcolódást.

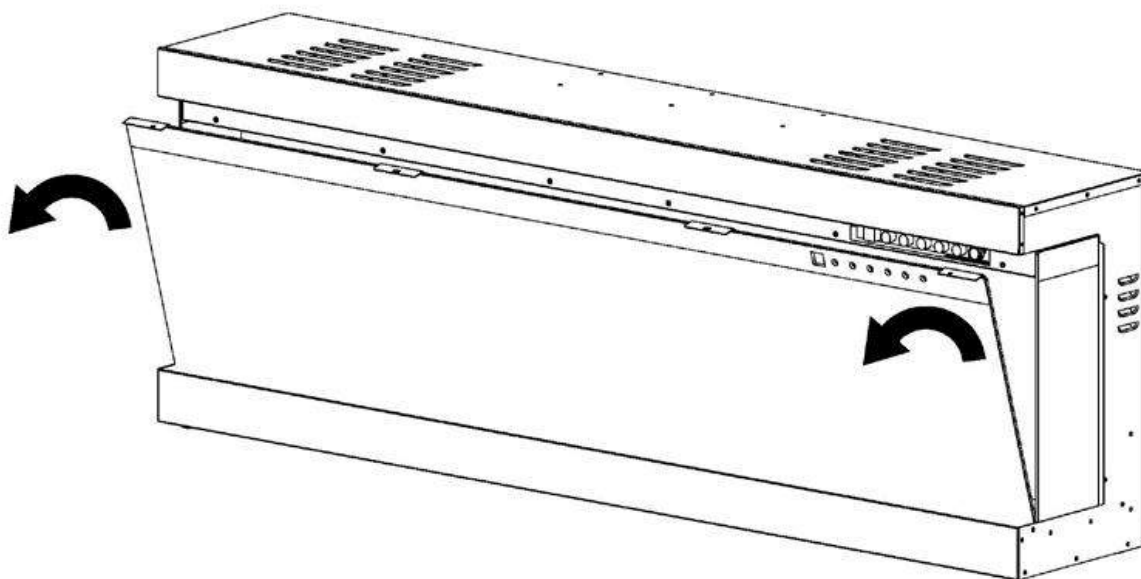

3. Helyezze el a díszítő kristályokat/kavicsoka médiatálcán. Egyenletes réteget vigyen fel oldalról oldalra.**1.ábra.**

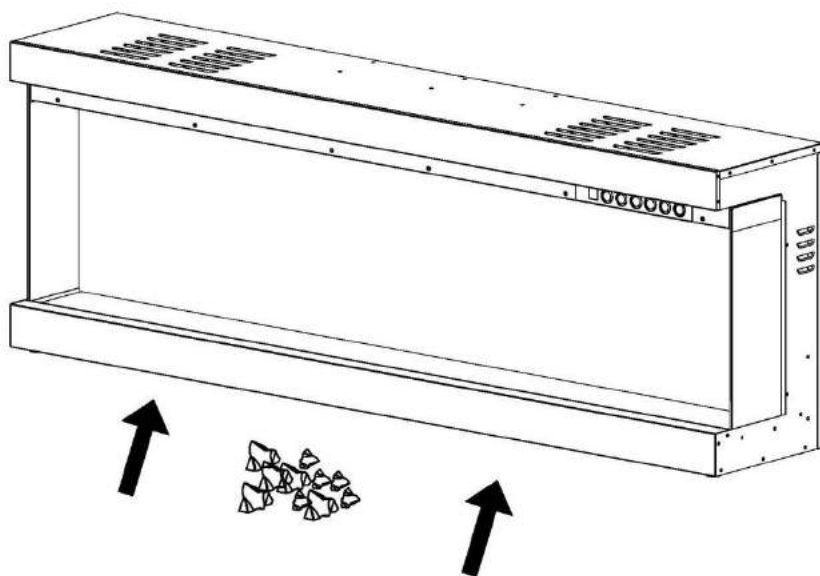

1.ábra.



2. ábra.

4. Helyezze a dekorációs farönköket az összes kristály felületére, és tedd a 4 darab nagy kristályt az egyes rönkészletek rései közé.**2. ábra.**

5. Az összes díszítőanyag elhelyezése után helyezze vissza az üveglapot és rögzítse a csavarokat.

Üzemeltetés



A termék csatlakoztatása vagy használata előtt olvassa el és értelmezze a használati útmutató egészét, a biztonsági információkat is beleértve. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Tápellátás

Csatlakoztassa a tápvezetékét egy AC 220-240 V-os aljzatba (ld. a FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT a 2. és 3. oldalakon). Győződjön meg a csatlakozóaljzat megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. SOHA ne lépje túl az áramkör maximális áramerősségét. NE csatlakoztasson más készüléket egyazon áramkörbe.

Használati módok

Az elektromos kandalló a VEZÉRLŐPANELLEL / ÉRINTŐPANELLEL, vagy az elemes TÁVIRÁNYÍTÓVAL vezérelhető.


A két módszer működése és funkciói megegyeznek.

Használat előtt, kérjük, tekintse át a BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT a 2. és 3. oldalakon, és tartsa be a figyelmeztetéseket.



Érintő panel


Érintse meg a Panel Művelet lehetőségét

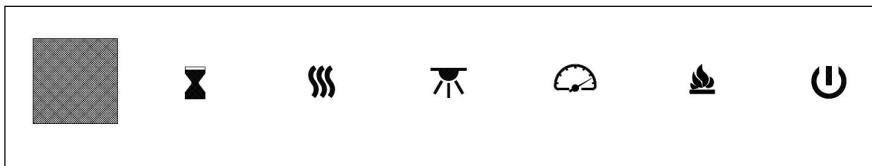

Touch On Vezérlőpult működése

GOMB	FUNKCIÓ	AKCIÓ ÉS JELZÉS
 ERŐ	TOVÁBB: Engedélyezi a vezérlőpanel funkcióit és a távirányítót. Bekapcsolja a láng hatást. KI: Letiltja a vezérlőpanel funkcióit és a távirányítót. Kikapcsolja a lánghatást.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. Az áramellátás bekapcsol. Minden funkció engedélyezve. 2.Nyomja meg újra. A lánghatás kikapcsol. A tápellátás és minden funkció kikapcsol.
 LÁNG	SZÍN gomb: A FLAME színek hatását megváltoztatja. JEGYZET:A színhatás mindaddig bekapcsolva marad, amíg a bekapcsológombot ki nem kapcsolják. A fűtőberendezés bekapcsolásához be kell kapcsolni a színes lángeffektust.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. A láng színhatása megváltozik. 2.Nyomja meg újra. amíg el nem éri a kívánt beállítást.A kijelzőn a beállítás látható.
 SEBESSÉG	Láng sebesség gomb: Változtatja a láng sebességét. JEGYZET:A lángsebesség effektus mindaddig bekapcsolva marad, amíg a bekapcsológombot ki nem kapcsolják.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. A láng sebessége megváltozik. 2.Nyomja meg újra. amíg el nem éri a kívánt beállítást. Ciklus 03-01-02-03-01-02-03 "03" az alapértelmezett sebesség
 LE KÖNNYŰ	LED lefelé jelző gomb (1): Megváltoztatja a TOP színét. JEGYZET:A lefelé fény színeffektus a bekapcsológomb kikapcsolásáig bekapcsolva marad.	1.Nyomja meg egyszer. A lefelé fény színhatása megváltozik. 2.Nyomja meg újra.amíg el nem éri a kívánt beállítást. Ciklus innen: d1-d2-d3-d4-d5-d6-d7-d8-d9-d10 - d11-d12 A „d12” Down jelzőfény kialszik
 FŰTÉS	FŰTÉS gomb: A fűtés be- és kikapcsolása. JEGYZET:A fűtőelem csak akkor működik, ha a lánghatás be van kapcsolva. Ha a lánghatás ki van kapcsolva, a fűtés nem kapcsol be. JEGYZET:A túlmelegedés elkerülése érdekében a fűtőtest 10 másodpercig hideg levegőt fúj a fűtés bekapcsolása előtt és kikapcsolása után.	1.Nyomja meg egyszer. A kijelzőn a „H0” látható, és a fűtés ki van kapcsolva 2.Nyomja meg újra. A kijelzőn a „H1” felirat látható, és az Alacsony fűtés be van kapcsolva. 3.Nyomja meg újra.A kijelzőn a „H2” felirat látható, és a Magas fűtés be van kapcsolva. Ciklus H0-H1-H2
 IDŐZÍTŐ	TIMER gomb: Az időzítő beállításait szabályozza a kandalló kikapcsolásához a kiválasztott időpontban. A beállítások 0,5 órától 8 óráig terjednek.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. Az időzítő 0,5 órára van állítva. 2.Nyomja meg ismét, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A jelzőfények a beállítást mutatják. Kerékpár innen00-30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H


A távirányító működése

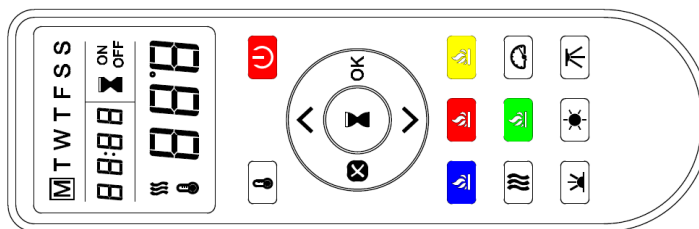

GOMB	FUNKCIÓ	AKCIÓ ÉS JELZÉS
 ERŐ	TOVÁBB: Engedélyezi a vezérlőpanel funkcióit és a távirányítót. Bekapcsolja a láng hatást. KI: Letiltja a vezérlőpanel funkcióit és a távirányítót. Kikapcsolja a lánghatást.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. Az áramellátás bekapcsol. Minden funkció engedélyezve. 2.Nyomja meg újra. A lánghatás kikapcsol. A tápellátás és minden funkció kikapcsol.
 LÁNG	SZÍNES gombok : Makes the colour flame effect changing. JEGYZET: Colour effect stays on until power button is turned off. Colour flame effect must be on for heater to turn on.	1. Nyomja meg a kék gombot to control the blue flame and flame brightness. 2. Nyomja meg a piros gombot to control the orange flame and flame brightness. 3.Nyomja meg a sárga gombot to control the yellow flame and flame brightness.
 SEBESSÉG	Láng sebesség gomb: Változtatja a láng sebességét. JEGYZET:A lángsebesség effektus mindaddig bekapcsolva marad, amíg a bekapcsológombot ki nem kapcsolják.	1.Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. A láng sebessége megváltozik. 2.Nyomja meg újra. amíg el nem éri a kívánt beállítást. Ciklus 03-01-02-03-01-02-03 "03" az alapértelmezett sebesség
 LE	LED lefelé jelző gomb (1): Megváltoztatja a TOP színét. JEGYZET:A lefelé fény színeffektus a bekapcsológomb kikapcsolásáig bekapcsolva marad.	1.Nyomja meg egyszer. A lefelé fény színhatása megváltozik. 2.Nyomja meg újra.amíg el nem éri a kívánt beállítást. Ciklus innen: d1-d2-d3-d4-d5-d6-d7-d8-d9-d10 - d11-d12 A „d12” Down jelzőfény kialszik
 FŰTÉS	FŰTÉS gomb: A fűtés be- és kikapcsolása. JEGYZET:A fűtőelem csak akkor működik, ha a lánghatás be van kapcsolva. Ha a lánghatás ki van kapcsolva, a fűtés nem kapcsol be. JEGYZET:A túlmelegedés elkerülése érdekében a fűtőtest 10 másodpercig hideg levegőt fúj a fűtés bekapcsolása előtt és kikapcsolása után.	1.Nyomja meg egyszer. A kijelzőn a „H0” látható, és a fűtés ki van kapcsolva 2.Nyomja meg újra. A kijelzőn a „H1” felirat látható, és az Alacsony fűtés be van kapcsolva. 3.Nyomja meg újra.A kijelzőn a „H2” felirat látható, és a Magas fűtés be van kapcsolva. Ciklus H0-H1-H2

 PARÁZS	LED parázs fény gomb (1): Változtatja az alsó színt. MEGJEGYZÉS: A borsás színeffektus mindaddig bekapcsolva marad, amíg a bekapcsológombot ki nem kapcsolják.	1.Nyomja meg egyszer. A parázs színhatás megváltozik. 2.Nyomja meg újra. amíg el nem éri a kívánt beállítást.
 PARÁZS	LED parázs fény gomb (2): Módosítja az alsó fényerőt	1. Nyomja meg egyszer. A parázs szín fényereje megváltozik. 2. Nyomja meg újra. amíg el nem éri a kívánt beállítást

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSAI A TÁVIRÁNYÍTÓN

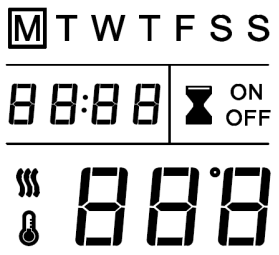 :Időzítő: Megjeleníti az aktuális napot, időt és hetet. Nyomja meg az időzítő beállításainak megadásához vagy megerősítéséhez.	
OK :Beállítások: Nyomja meg a következő lépésre lépéshez (az Időzítő gombbal használja). Nyomja meg a heti időzítés megerősítéséhez.	
 :Vissza: Nyomja meg az időzítő beállításainak törléséhez. Nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a előző lépés (használja a Beállítások gombbal).	
 :Fel és le (használja a Beállítások gombbal).	
LCD képernyő	
Hétköznap → H, K, Szerda, Cs., P, Szo, V	 Jegyzet:A funkciók csak akkor állíthatók be, ha a kapcsolódó betűk vagy számjegyek villognak. jegyzet:Kalibrálja az időzítőt az aktuális időre a heti beállítások előtt.
Idő kijelzése →	
Jelenlegi idő / időzítő 00:00 és 24:00 között MEGJEGYZÉS: A 00:00-12:00 a AM / 13:00-24:00 a PM	



TEMP

TEMPERATURE gomb:Be- és kikapcsolja a fűtést.

JEGYZET:Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, a hőmérséklet-beállítás átvált a következőről:°C nak nek°F. Ugyanúgy innen°Fnak nek°C.

1.Nyomja meg egyszer:A visszajelző világít.
18 fokra megy a hőmérséklet°C

2.Nyomja meg újra:amíg el nem éri a kívánt beállítást. A digitális kijelzőn az alábbi beállító körök láthatók:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

ÉRTESÍTÉS	A fűtőelem első bekapcsolásakor enyhe szag érezhető. Ez normális, és nem fordulhat elő újra, kivéve, ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem használják.
ÉRTESÍTÉS	A használat megkönnyítésére fordítsa a távirányítót a kandalló eleje felé. NE nyomja túl gyorsan gombjait. Várja meg, míg a készülék reagál az egyes parancsokra.

Túlmelegedés elleni védelem

A fűtésszabályozás hőmérsékletkorlátozóval rendelkezik. Ha a kandalló veszélyes hőmérsékletet ér el, automatikusan kikapcsol. Visszaállításhoz végezze el az alábbiakat:

1. Húzza ki a készülék csatlakozóját az aljzatból.
2. Kapcsolja KI a VEZÉRLŐPANEL főkapcsolóját. Várjon 5 percet.
3. Ellenőrizze, hogy a kandalló szellőzőnyílásai nincsenek elzáródva vagy por/szösz által eltömítve. Ha igen, porszívóval tisztítsa meg a szellőzőnyílások környékét.
4. A főkapcsoló KI állásában csatlakoztassa vissza a tápvezetékét az aljzatba.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse szakemberrel az aljzatot és a vezetékeket.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki csatlakozóját az aljzatból**. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.



SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Fém részek:

- Y A polírozáshoz használjon citrusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt.
- Y **NE** használjon réz- vagy háztartási tisztítószeret, mert kárt tennének a fém szegélyben.

Üveg:

- Y Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörölközővel vagy szöszmentes kendővel.
- Y **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Szellőzőnyílások:

- Y A fűtőelem és a szellőzőnyílások területéről porszívóval vagy portörölővel távolítsa el a port és a szennyeződéseket.

Műanyag:

- Y Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kíméletes oldatával.
- Y **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

KARBANTARTÁS



Áramütés veszélye! NE NYISSA FEL a paneleket! A kandalló nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki csatlakozóját az aljzatból**. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Elektromos és mozgó alkatrészek:

- Y A ventilátormotorok gyárilag lettek megkenve, és nem igényelnek kenést.
- Y Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba, és nem javíthatók a felhasználó által.

Tárolás:

- Y Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót.



VIGYÁZAT! A felhasználó **NEM VÉGEZHET JAVÍTÁST** a kandalló belső vagy elektromos alkatrészein. Ne próbálja meg szervizelni a kandallót.

Hibaelhárítás

VIGYÁZAT

**BÁRMILYEN SZERVIZELÉS ELŐTT CSATLAKOZTASSA LE TELJESEN A KÉSZÜLÉKET, ÉS HAGYJA LEHŰLNI.
EZT AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET CSAK SZAKEMBER SZERVIZELHETI ÉS JAVÍTHATJA.**

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1. A kandalló kikapcsol, és nem kapcsol be.	1. A kandalló túlhevült, és biztonsági eszköze aktiválta a hőkioldót, vagy kioldott az otthoni biztosíték.	1. Állítsa vissza a kapcsolót - ehhez kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza – vagy állítsa vissza a megszakítót.
2. A láng nem mozog.	1. Kilazult vezeték. 2. Meghibásodott a lángmotor. 3. A lángrúd elmozdult	1. Ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása. 2. Hívjon szakképzett technikust a lángmotor cseréjéhez. 3. A termék durva kezelése/ szállítása miatt elmozdult helyéről a lángrúd. Ezt egyszerűen orvosolhatja: távolítsa el az üveget, fordítsa lefelé a kandallót, távolítsa el az alsó keretlemez tartó csavarokat, és illessze helyére a lángrudat.
3. Nem látható láng.	1. Kilazult vezeték.	1. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt. 2. <u>Nyomja a Láng gombot a magas állásba</u>
4. A rönk kialudt és/vagy nem izzik.	1. Kilazult vezeték. 2. A „parázs” funkció nincs bekapcsolva. 1. Lemerülőben vannak az elemek.	1. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt. 2. <u>Nyomja a Parázs gombot a magas állásba</u>
5. A távirányító nem működik.	2. Rossz irányba fordítja a távirányítót. 3. A távirányító és/vagy az érzékelő meghibásodott	1. Cserélje ki a távirányító elemeit. 2. Fordítsa a távirányítót közvetlenül az üveg előlap mögött középen, a <u>rönkök felett található érzékelő felé.</u> 3. Cserélje ki a távirányítót és/vagy az érzékelőt.
6. A kandalló nem kapcsol be a gomb megnyomásakor.	1. A kandalló nem lett csatlakoztatva a tápellátásra. 2. Vezérlő meghibásodása. 3. Kioldott a biztosíték.	1. Ellenőrizze a csatlakozót. 2. Hívjon szakképzett szerviztechnikust. 3. Állítsa vissza a megszakítót.

7. A kandalló bekapcsolásakor nem fűt.	1. Aktiválódott a hőkioldó.	1. Kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a kandallót, majd várjon 10 percet. Csatlakoztassa vissza és kapcsolja be a kandallót. Ha a csatlakozó nem elérhető, kövesse a biztosíték kioldása esetére leírtakat.
	2. Kilazult vezeték.	2. Csatlakoztassa le a kandallót a tápellátásról, ellenőrizze, nem lazult-e ki valamely vezeték csatlakozása, szükség szerint javítva/cserélve azt.
	3. A kandalló meghibásodott.	3. Cserélje ki a kandallót.

FIGYELEM: Az üveg eltávolításához két csavart talál a kandalló két oldalának (bal és jobb) elülső részén. A csavarok eltávolítása után csúsztassa ki felfelé az üveget a kandallóból. Az alsó keretlemez eltávolítása után jobb oldalt egy lángmotort talál, ahol a rudat a gumi dugóknak kell helyén tartaniuk.

Bármilyen művelet végzése előtt ne feledje el lecsatlakoztatni az egységet. Az üveget és az egységet mindig egy törölközőre vagy hasonlóra fektesse, hogy ne keletkezzen kár az alkatrészekben/keretben.

Az egész folyamat max. 20-30 percet vesz igénybe.